

Handleiding Waterpomp centrifugaal





Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Pomp om veiligheidsredenen geen brandbare of agressieve vloeistoffen, zoals benzine of zuren op. Gebruik de pomp om corrosie te voorkomen ook niet voor zeewater, chemische oplossingen of bijtende vloeistoffen als afgewerkte olie, wijn en melk.
- Plaats voor het pompen altijd de zeef op het uiteinde van de aanzuigslang. De zeef houdt verontreinigingen tegen en voorkomt verstopping en beschadiging van de waaier.
- Als de pomp droog draait, zet de motor dan meteen uit en laat de pomp afkoelen alvorens deze voor te vullen met water. Door langdurig droogdraaien kan de keerring van de pomp beschadigen.

Gebruiksaanwijzingen Benzinemotor

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Vul de pompkamer met water (14 liter) alvorens de pomp te starten.
- **C:** Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.

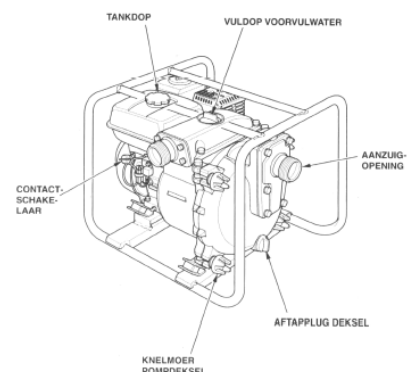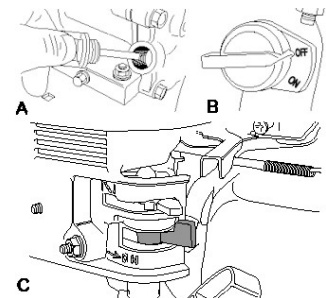

Stopzetten

- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- Reinig na elk gebruik de binnenkant van het pomphuis op de volgende manier. Verwijder met de moersleutel de aftapplug van het pompdeksel om het achtergebleven water af te tappen. Verwijder de vuldop en spoel de pompkamer door met schoon water. Laat het water uit de pompkamer stromen en plaats dan de vuldop en aftapplug terug.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.