

Korte handleiding Dumper 800 kg



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels die het werk gevaarlijk en de machine onstabiel kunnen maken. Respecteer de gevarenzone rond het toestel en vermijd mogelijke risico's op kantelen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- De bestuurdersplaats is aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan de bescherming van de bedieningshendels.


Voorzorgsmaatregelen bij transport van lading

- Laadvermogen van 1100 kg niet overschrijden
- Controleer dat de lading vastligt en niet buiten de contouren van de laadbak komt, noch het zicht van de operator belemmert
- Om kantelen te voorkomen mag de machine op helling niet van richting veranderen
- Niet op hellingen van meer dan 25° gebruiken, op steile hellingen steeds de minimumsnelheid gebruiken.
- Let goed op bij het achteruit rijden: het risico op vallen of slippen is dan groter

Gebruiksaanwijzingen Benzinemotor

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten.
- C: Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.

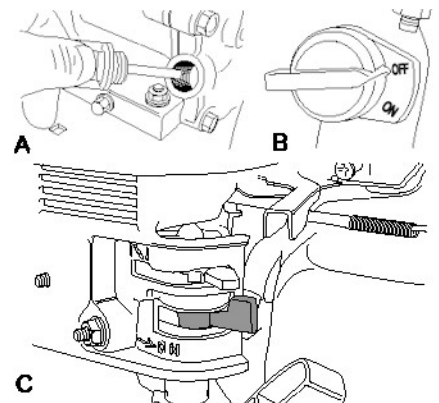

Stopzetten

- De machine volledig stilzetten in haar transportstand alvorens de motor af te leggen.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.