

Korte handleiding spinhoogwerker



Transport

De machine vastleggen aan de trailer, middels de D-sluitingen aan beide zijden van de mast. De D-sluitingen mogen nooit gebruikt worden als hijsogen. De machine mag enkel gehesen worden door een riem rond elke stempelpoot te doen zoals aangegeven op de afbeelding .




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Aandachtspunten Honda Benzinemotor

- Controleer oliepeil motor (**A**). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- **C**: Open de benzinekraan op de motor (rechts).

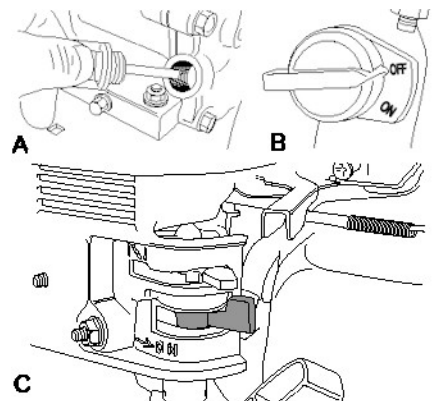


Aandachtspunten Elektromotor

- Controleer de spanning 220V.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²





Starten van de machine

1. Beide noodstoppen (1 op de korf, 1 op de zijkant van de machine) zijn uitgeschakeld (niet ingedrukt, noodstop draaien om uit te schakelen)
2. Batterijsleutel is aanwezig in het batterijcontact en staat verticaal
3. Sleutelcontact op honda-motor op stand "ON", in geval van gebruik electromotor de stekker



insteken. In beide gevallen licht op het dashboard , groen op.


4. Hydraulische keuzehendel bediening, instellen op korfbediening
5. Neem plaats in de korf en start de motor




- Noodstop op korfbediening uitschakelen
- In geval van werking op electromotor, keuzeschakelaar op electro  plaatsen en groene knop indrukken om motor te starten. U hoort de electromotor draaien.
- In geval van werking op benzinemotor, keuzeschakelaar op benzine  plaatsen, gele knop (choke ) ingedrukt houden terwijl de groene knop () ingedrukt wordt om de motor te starten. U hoort de benzinemotor draaien.

Rijden en afstempelen

- Het rijwerk is enkel beschikbaar als de mast volledig is samengevouwd en uitgelijnd. Het dashboardlichtje voor het rijwerk  licht dan oranje op.
- De rupsen in hun breedste positie plaatsen tijdens het rijden, de rupsen enkel versmallen om door smalle doorgangen te kunnen. Daarna onmiddellijk de rupsen verbreden om kantelgevaar te vermijden.
- Voldoende gas geven bij het rijden
- Gebruik de rode hendels onder de JIB-arm om het rijwerk te bedienen
- Gebruik de zwarte hendels onder de JIB-arm om af te stempelen, gebruik stempelplaten op zachte ondergrond. Let erop dat de machine waterpas wordt afgestempeld. Als de stempels correct zijn afgestempeld, licht  oranje op.

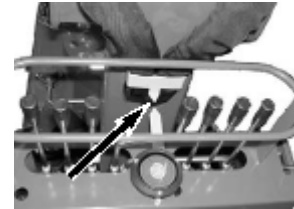


Mast bedienen vanuit de korf

- Vergewis u dat de hydraulische schakelhendel op bovenbediening staat.
- Zorg dat uw persoonlijke vallijn aan de korf is bevestigd
- Stel de keuzeschakelaar 120 – 200 kg in **120 Kg - 200 Kg**, in functie van de belasting. Bij 120 kg kan 1 persoon + werktuigen de mand betreden. De jib-arm is dan operationeel. Bij 200 kg kunnen 2 personen + werktuigen de mand betreden. De jib-arm is dan niet operationeel.
- Bij overbelasting licht het overloadlampje  op het dashboard op.
- De armen van de hoogwerker kunnen bediend worden middels de keuzehendels.

Stopzetten

- Vouw de machine volledig samen.
- Zet het sleutelcontact op de motor in de positie "0" / "OFF"

Nooddaling

Als er geen enkele stroombron operationeel is (benzinemotor start niet meer, en er is geen electriciteit aangekoppeld), is het nog steeds mogelijk de mast te laten zakken. Zorg dat de noodstop is uitgeschakeld, en houdt de stroombron-keuzeschakelaar vast in de positie  terwijl u de hendels van de hoogwerker bedient. Eenmaal op begane grond dient u contact op te nemen met Huurland om de panne op te lossen en de hoogwerker samen te vouwen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.