

Korte handleiding vacuümunit



Transport

Tijdens transport de machine op haar steunpoten opstellen, zodat de rubbers van de grond komen.


Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Dit toestel is gekeurd door een erkende instantie. Ook alle kettingen en hijsbanden voor de bevestiging moeten gekeurd zijn.
- Respecteer steeds het hefvermogen van de zuignap 60 x 80: 1800 kg
- Het oppervalk van het object moet schoon, droog en vetvrij zijn. De zuignap moet in het midden van de last komen, enkel horizontaal te gebruiken. De last mag niet doorbuigen.
- Het vacuüm moet min. 70 % bedragen om te tillen: zie de manometer en de lampindicaties.
- De unit is enkel te bedienen in het gezichtsveld van de kraanman. Respecteer de gevarezone onder en rondom de last, verbiedt personenverkeer in die zone. Personenvervoer op de last is verboden.
- Bij kraanhef: unit enkel bevestigen aan het hijs oog met gekeurde ketting of hijsband
- Bij heftruckhef: de unit beveiligen tegen afschuiven van de lepels dmv ketting aan de hefmast

Gebruiksaanwijzingen

Hef de unit van de grond, de zuignap moet vrij zijn.

1. Motorcontact aanleggen, zonder de motor te starten.
2. Druk op "ON" op de afstandsbediening om de stuurklep open te zetten. Controleer ook dat de manuele klep (zwart handvat onder luchtfilter) openstaat door deze naar rechts te schuiven.
3. Start de motor: **C**: Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (**B**). Draai de sleutel om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.
4. De manometer geeft een onderdruk aan van -0.2 tot -0.3 bar. De rode lamp brandt. Laat de motor even warmlopen.
5. Druk op "OFF" op de afstandsbediening om de stuurklep te sluiten. De buffertank wordt nu vacuüm getrokken. De manometer geeft -1.0 bar aan. De rode lamp brandt. Nu ben je klaar om de last te heffen.
6. Plaats de unit op de vloerplaat: druk op "ON". De manometer geeft tussen -0.7 en -1.0 bar aan. De groene lamp brandt en de plaat kan opgetild worden.
7. Om het object te lossen herhaal stap 5.

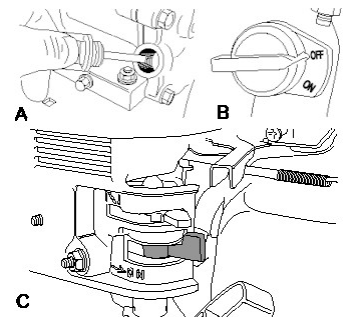

Stopzetten

- Zet de stuurklep open door op de afstandsbediening "ON" in te drukken.
- Zet de motor uit.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.