

Korte handleiding elektrische tapijstripper




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Monteer het mes door middel van de 4 bevestigingsbouten.
- Plaats het mes in positie 1 als het gebruikt wordt voor het verwijderen een harde coating en in positie 2 als het gaat om een soepel materiaal.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/300 mA
Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Verplaats de schakelaar (1) op de motor om de machine te starten.

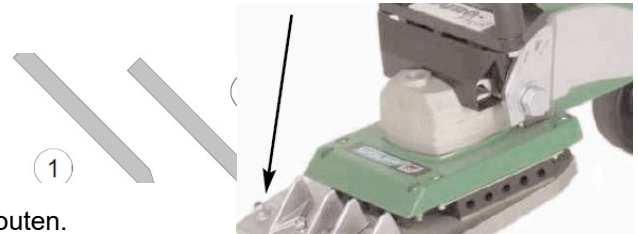

Werken

- De vloerbekleding dient ingesneden te worden in banden met eenzelfde breedte als het mes van de machine.
- Duw het toestel licht voorwaarts, zodat het snijmes de tijd heeft om de coating los te snijden.
- Verwijder tijdig de losgesneden band, zodat deze geen hinder kan vormen voor de gebruiker.
- Voor het gebruik in kleine ruimtes of plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn, kan het lange handvat afgenomen worden. Draai de twee vleugelmoeren (2) los om deze af te nemen.
- Let gedurende het werken goed op, dat de stroomkabel niet geraakt wordt.



Stopzetten

- Zet de motorschakelaar uit om de machine stop te zetten.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Verwijder het mes voor je het toestel op tilt om snijwonden te vermijden.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.