

## Korte handleiding muurinjectiepomp





### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenezone rond het toestel.
- Richt het pistool nooit naar personen. De vloeistof onder druk kan ernstige letsels veroorzaken.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil en trek de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.



### Vorbereidingen

- Indien mogelijk werkt u best aan de buitenzijde van het gebouw.
- Maak de te behandelen oppervlakte schoon door met een stalen borstel, alle resten van verf, cement, bekleding,... weg te wrijven. Op die manier kan men ook beter het vocht lokaliseren.
- Boor gaten van 12mm diameter in de muur, volgens de onderstaande aanwijzingen.

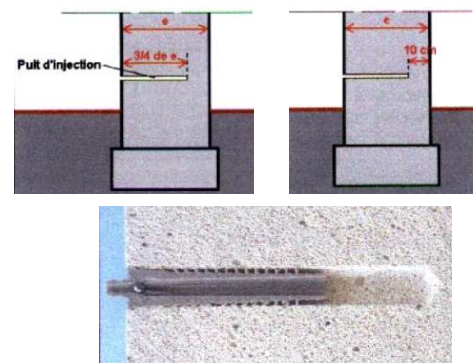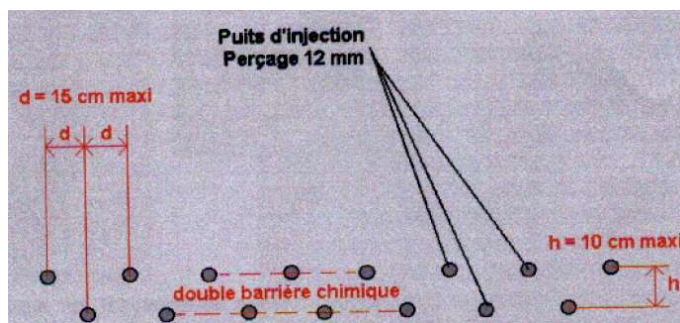

- Plaats in elk gat een injectieplug, met de hand of indien nodig door middel van licht te kloppen met een rubberen hamer. De kop van de plug is voorzien van een terugslagklepje, dus let op voor het beschadigen hiervan tijdens de plaatsing.

### Gebruiksaanwijzingen

#### Model MIRO

- Open de bus met injectiemiddel en steek de aanzuigslang in het injectiemiddel.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/30 mA.
- Draai de regelknop voor de drukregeling (fig 1) linksom tot het minimum (tegenwijzerszin)
- Zet de recirculatieklep(Fig.2) open.
- Start de motor door de ONN/OFF-schakelaar in te drukken en draai de drukregelknop(Fig.2) een stukje rechtson (wijzerszin)
- Vanaf het ogenblik dat het injectiemiddel uit de recirculatieslang komt, mag de

Fig.1



Fig.2

- recirculatieklep(Fig.1) dichtgezet worden.
- Open nu het injectiepistool (Fig.3), door de handgreep in te trekken en sluit deze weer als het injectiemiddel uit de spuitkop komt.
  - Stel de druk af in functie van de toepassing. Voor een dunne sterk aangetaste muur 3 bar en voor een gezonde en/of dikke muur, mag dit 10 a 12 bar zijn. Het toestel is nu klaar voor gebruik.
  - Duw de spuitkop in de injectieplug en trek de handgreep in, om injectiemiddel in de plug te spuiten.
  - Wanneer het injectiepistool wordt teruggetrokken, sluit de terugslagklep en kan het injectiemiddel verder indringen in de muur.
  - Er wordt geïnjecteerd tot het injectiemiddel uit de poriën van de stenen komt.
  - Reinig het toestel onmiddellijk na gebruik. Leg de aanzuigslang in een emmer met proper water en laat het toestel een tiental liter doorpompen met geopend pistool.



**Fig.3**



#### Het injectiemiddel

- Verbruik : 2.5 tot 5 liter per lopende meter, afhankelijk van de staat van de muur.
- Chemische eigenschappen : vloeibaar preparaat, wateroplosbaar, reukloos, PH = 11.5.
- De gel vormt een barrière tegen opstijgend vocht.
- Om het drogingsproces te bespoedigen dient men voor voldoende ventilatie te zorgen en is het inzetten van een bouwdroger een ideale oplossing.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*