


Korte handleiding afvoerontstopper en riolontstopper

Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draai altijd rustig en voorzichtig om het verwringen van de veer te voorkomen.
- Houd de werkplek rond het toestel schoon en goed verlicht.

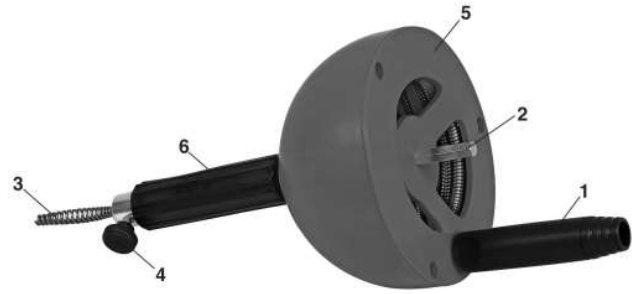

- 1) hendel bij handbediening
- 2) aansluiting voor (accu)boormachine
- 3) spiraal einde van de veer
- 4) vergrendelschroef
- 5) plastic houder voor de veer
- 6) handvat

Werken

Handmatig

- Ontgrendel de spanschroef (4).
- Trek de veer uit en schuif in de te ontstoppen afvoer of riool tot aan de blokkage, neem 30 cm extra veerlengte.
- Span de vergrendelschroef handvast aan.
- Neem de ontstopper bij het handvat en de hendel en draai kloksgewijs.
- De spiraal zal zich vooruittrekken in de verstopping.
- Indien nodig, schroef 4 losmaken, de veer 30 cm langer maken, hernemen vanaf stap drie

Met een (accu)boormachine

- Verwijder de hendel (1) vóór het plaatsen van de (accu)boormachine.
- Schuif de kop van de (accu)boormachine over de aansluiting (2).
- Span de boorkom aan.
- Hou de ontstopper vast aan het handvat en draai **op lage snelheid** de veer in wijzerszin.
- De spiraal zal zich vooruittrekken in de verstopping.
- Indien nodig, schroef 4 losmaken, de veer 30 cm langer maken, hernemen vanaf stap vier.

Stopzetten

- Als de doorvoer weer open is, de veer uit de afvoer of riool trekken, zuiver maken en terug in de houder bergen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.