

# Handleiding sleuvenwals 1,5T met afstandsbediening




## Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel. Als de machine obstakels raakt, kunnen deze wegslaan.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Deze machine werkt enkel met afstandsbediening en als je met de afstandsbediening minimaal 2 m. en maximaal 20m. van de machine verwijderd bent.

## Gebruiksaanwijzingen dieselmotor


### Opstarten

- Open het motordeksel door met de hand via de gleuf (a) de vergrendeling te openen.
- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot max. op de peilstok.
- Vul brandstoftank (onder het andere deksel) met (rode) diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Kijk na of de brandstofkraan open is.
- Open deksel (b) van het bedieningscompartiment en zet het contact op 1.
- Plaats de snelheidskeuzeschakelaar op snel voor verplaatsingen en op langzaam om te werken.

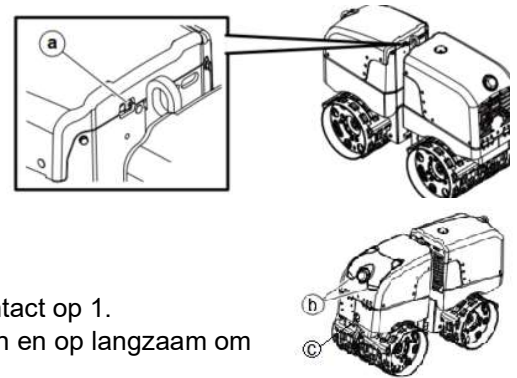

### Werken

- Neem de afstandsbediening, schakel in door op de aan-uit knop(h) te drukken.
- Druk op de startknop(d) om de motor te starten.
- Bedien het toestel met de hendels(f) links-rechts en (g) voor- en achteruit.
- Zet de trilfunctie aan met één van de keuzeknoppen(e)

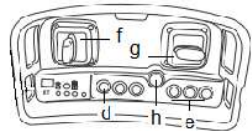

### Stopzetten

- Zet de trilfunctie uit met één van de keuzeknoppen(e).
- Schakel de afstandsbediening uit met de aan-uit knop(h), de motor slaat af.

### Afstandsbediening opladen

- Bij het opbergen van de afstandsbediening in het bedieningscompartiment kan je de connector van de afstandsbediening inpluggen op de aansluitbus om op te laden.
- De afstandsbediening kan ook met de kabel opgeladen worden via de aansluitbus vooraan de machine(c)

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*