

HANDLEIDING wieldumper 1.2T High tip



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Werk veilig. Verwijder obstakels, laat alle personen de gevarenszone rond het toestel respecteren en laat niemand onder de opgeheven laadbak komen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine stil en verwijder de contactsleutel telkens u de machine verlaat.
- Vul de brandstoftank in open lucht en nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motorkap alleen openen als de motor uitgeschakeld is.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Laat voldoende afkoelen voor deze aan te raken.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor ondergrondse werken, transport van personen en het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes.
- Let op voor een onstabiele ondergrond, ondergrondse putten of buizen. Een verharde ondergrond is nodig om veilig te werken. De machine kan kantelen wanneer een of meerdere van de wielen zouden wegzakken.

Gevaar voor kantelen !! Nooit rijden of draaien met de laadbak omhoog !! Gedurende het rijden, de bak eerst naar beneden brengen. Nooit dwars op een helling rijden en snelheid matigen in bochten.

Opstarten

- Vul de brandstoftank (onder de motorkap) met propere (rode) diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak en hefarm smeren.
- Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het motorcompartiment.
- Controleer het oliepeil met de peilstok in de motor. Vul desnoods bij met 15W40.
- Controleer of de rijschakelaar (knop onderaan de joystick) in neutraal staat.
- Draai de contactsleutel rechtsom om een vijftal seconden voor te gloeien.
- Draai de contactsleutel verder door om de motor te doen starten.
- Laat de motor 2 minuten warmdraaien op lage toeren alvorens het werken aan te vatten.

Werken

- Selecteer vooruit-achteruit (met de rijschakelaar onderaan de joystick) zet de parkeerrem af (druk op het rempedaal en druk de rode schakelaar op dashboard naar beneden) geef lichtjes gas met het rechter voetpedaal.
- Hoe verder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller de machine zal rijden.
- Bij het loslaten van het gaspedaal, zal de machine afremmen. Wanneer dit onvoldoende is kan er geremd worden door het linker voetpedaal in te drukken.




Stopzetten

- Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond.
- Breng de laadbak helemaal naar beneden.
- Zet de parkeerrem aan (druk op het rempedaal en trek de rode schakelaar op dashboard naar boven)
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand.

Transport

- Bij transport dient de parkeerrem vergrendeld te zijn en de laadbak helemaal neergelaten.
- Gebruik de bevestigingsogen, voor- en achteraan het voertuig, om de machine vast te maken.
- Bij het knikmechanisme moeten de twee delen van het toestel vergrendeld worden.
- Deze machine mag nooit gesleept worden.

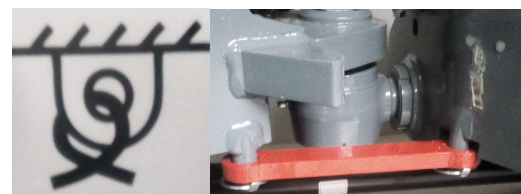

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.