

## HANDLEIDING wieldumper 6 Ton



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Werk veilig. Verwijder obstakels, laat alle personen de gevarenzone van 10 m rond het toestel respecteren en laat niemand onder de opgeheven laadbak komen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine stil en verwijder de contactsleutel telkens u de machine verlaat.
- Vul de brandstoftank (onder de motorkap of achter het dekseltje boven de linker instap tredes) in open lucht en nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Laat voldoende afkoelen voor deze aan te raken.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor ondergrondse werken, transport van personen en het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes.
- Let op voor een onstabiele ondergrond, ondergrondse putten of buizen. Een verharde ondergrond is nodig om veilig te werken. De machine kan kantelen wanneer een of meerdere van de wielen zouden wegzakken.

**Gevaar voor kantelen !! Nooit rijden of draaien met de laadbak omhoog !! Gedurende het rijden, de bak eerst terug laag brengen, nooit dwars op een helling rijden en snelheid matigen in bochten.**



^ werkplek model AUSA

werkplek model Wacker Neuson >

### Opstarten

- Vul de brandstoftank met propere (rode) diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak, draaikrans en hefarm smeren.
- Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het motorcompartiment.
- Controleer het oliepeil, hydraulische oliepeil en koelvloeistof voor het starten.

- Zet de hoofdschakelaar (onder het linker motodeksel) op "1" en trek de noodstop(r) uit.
- Plaats de rijkeuzeschakelaar (onderaan de joystick q of bovenaan de joystick g) in neutraal.
- De rem(e) moet ingedrukt zijn om de motor te kunnen starten.
- Draai de contactsleutel(m of d) rechtsom om een vijftal seconden voor te gloeien (geel lampje licht op).
- Draai de contactsleutel verder door tot de motor aanslaat. Alle controlelampjes gaan uit.
- Laat de motor 2 minuten warmdraaien op lage toeren alvorens het werken aan te vatten.

### Werken


- Selecteer voor- of achteruit met de rijkeuzeschakelaar op de joystick (p of g), zet de parkeerrem(Q of h) af geef lichtjes gas met het gaspedaal (o of f).
- Hoe verder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller de machine zal rijden.
- Bij het loslaten van het gaspedaal, zal de machine afremmen. Wanneer dit onvoldoende is kan er geremd worden door het rempedaal (n of e) in te drukken.
- Vergrendel de joystick met hendel (i) om ongewilde bewegingen van de bak bij het rijden te voorkomen.

### Stopzetten

- Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond.
- Zet de parkeerrem(q of h) aan.
- De laadbak helemaal neer laten, tot op de steunpunten.
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand. Als er bij het afhalen van de sleutel een geluidsignaal afgaat, dan moet je de sleutel één standje terug draaien.

### Transport

- Bij transport dient de parkeerrem vergrendeld te zijn en de laadbak helemaal neergelaten.
- Gebruik de bevestigingsogen, voor- en achteraan het voertuig, om de machine vast te maken.
- Bij het knikmechanisme moeten de twee delen van het toestel vergrendeld worden.
- Deze machine mag nooit gesleept worden.

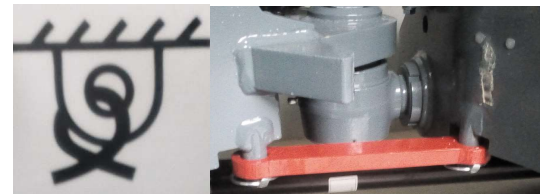

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*