

# Korte handleiding rupsdumper 800 kg met dieselmotor



## Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Let op de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels die het werk gevaarlijk en de machine onstabiel kunnen maken. Respecteer de gevarenszone rond het toestel en vermijd mogelijke risico's op kantelen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- De bestuurdersplaats is aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan de bescherming van de bedieningshendels.
- Bij het rijden, verplaatsen van de rupsdumper moet de laadschop op de hoogste stand staan.

## Voorzorgsmaatregelen bij transport van lading

- Laadvermogen van 800 kg nooit overschrijden
- Controleer of de lading vastligt en niet buiten de contouren van de laadbak komt, noch het zicht van de operator belemmert
- Om kantelen te voorkomen mag de machine op helling niet dwars rijden of van richting veranderen.
- Niet op hellingen van meer dan 25° gebruiken, op hellingen steeds de minimumsnelheid gebruiken.
- Let goed op bij het achteruit rijden: het risico op vallen of slippen is dan groter


## Gebruiksaanwijzingen

### Opstarten

- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met motorolie 15W40.
- Vul brandstoftank op met propere zwavelarme (rode) diesel volgens norm EN590.
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten.
- Zet de gashendel halverwege, draai de contactsleutel rechtsom naar de stand "voorgloeien" (gele lampje is aan) en wacht ongeveer 8 seconden om dan verder rechtsom te draaien waardoor de motor start.
- Het voorverwarmen is echter niet nodig als de motor warm is en de buitentemperatuur meer dan 15°C is.
- Eenmaal de motor aanslaat laat je de contactsleutel los, zodat deze in stand ON staat.
- Verlaag het motortoerental nu tot iets meer dan traagloop en laat deze 2 minuten warmdraaien alvorens met de machine te beginnen werken.

### Besturing

- Bediening van de laadschop (C)
- Selectiehandel hoge/lage snelheid (B)
- Bedieningshendel linker rups (E)
- Bedieningshendel kiepen van de laadbak (D)
- Bedieningshendel rechter rups (A)
- Gashendel (F)

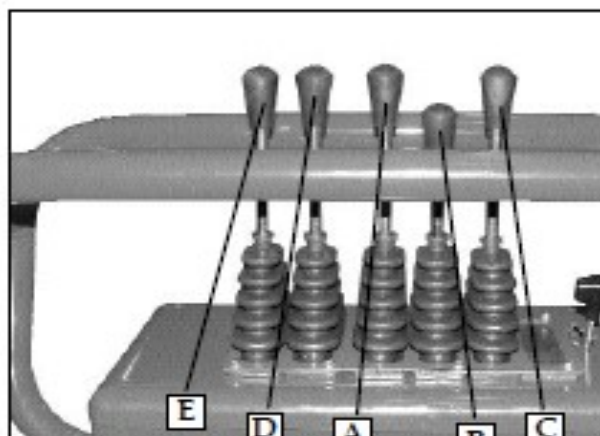

### Stopzetten

- De machine volledig stilzetten in haar transportstand alvorens de motor af te leggen.
- Zet de motor dan uit door de contactsleutel linksom naar de stand O te verdraaien.
- Reinig na elk gebruik, zeker als er cementhoudende materialen vervoerd werden. Aangedroogde resten van beton of stabilisé, in de laadbak of het rupsonderstel, geven blijvende schade als we ze moeten verwijderen. Reinigingskosten en blijvende schade zullen dan ook worden aangerekend.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*