



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Werk veilig. Verwijder obstakels, laat alle personen de gevarenszone van 10 m rond het toestel respecteren en laat niemand onder de opgeheven laadbak komen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine stil en verwijder de contactsleutel telkens u de machine verlaat.
- Vul de brandstoftank (boven linker voorwiel) in open lucht en nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Laat voldoende afkoelen voor deze aan te raken.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor het hijsen van lasten, ondergrondse werken, transport van personen en het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes.
- Let op voor een onstabiele ondergrond, ondergrondse putten of buizen. Een verharde ondergrond is nodig om veilig te werken. De machine kan kantelen wanneer een of meerdere van de wielen zouden wegzakken.

**Gevaar voor kantelen !! Nooit rijden of draaien met de laadbak omhoog !! Gedurende het rijden, de bak zo laag mogelijk houden, nooit dwars op een helling rijden en snelheid matigen in bochten.**

### Opstarten

- Vul de brandstoftank met (rode) diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak en hefarm smeren.
- Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het motorcompartiment.
- Controleer het oliepeil met de peilstok in de motor. Vul desnoods bij met 15W40.
- Plaats de rijschakelaar (6) in neutraal.
- Draai de contactsleutel rechtsom, laat een vijftal seconden voorgloeien (geel lampje licht op).
- Draai de contactsleutel verder door om de motor te starten. Alle controlelampjes gaan uit.
- Laat de motor 2 minuten warmdraaien op lage toeren alvorens het werken aan te vatten.

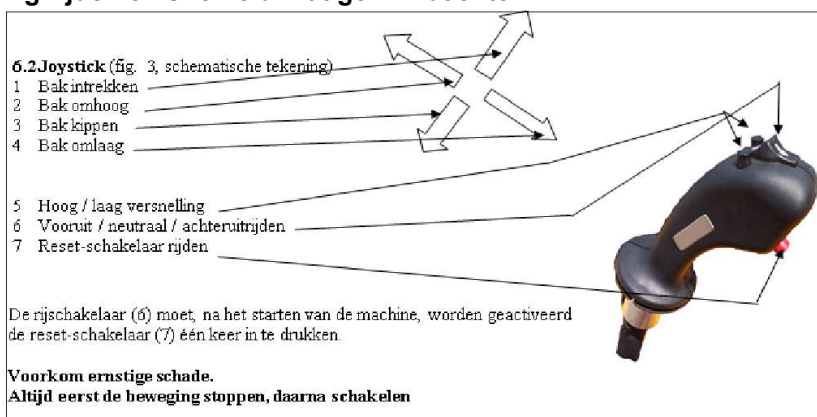


Fig. 1

### Werken

- Selecteer vooruit-achteruit met de rijschakelaar (6), druk eenmaal op de reset-schakelaar (7), zet de parkeerrem af (handhendel of schakelaar op dashboard) geef lichtjes gas met het rechter voetpedaal.
- Hoe verder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller de machine zal rijden.
- Bij het loslaten van het gaspedaal, zal de machine afremmen. Wanneer dit onvoldoende is kan er geremd worden door het linker voetpedaal in te drukken.
- Het is met deze machine niet toegelaten om op de openbare weg te rijden.
- De machine beschikt over een zweefstand van de arm. Deze wordt ingeschakeld door de joystick volledig naar voor te duwen, over zijn eindpunt. Let op: de bak valt zonder weerstand naar beneden.
- Om het voorzetstuk te ontkoppelen, de bedieningshendel net achter de joystick naar links of rechts bewegen en plaats de hendel terug op de middelste stand (neutraal) om blijvende druk op leidingen te voorkomen.

### Stopzetten

- Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond.
- Zet de parkeerrem aan (handhendel of schakelaar op dashboard)
- Breng de laadbak naar beneden tot deze rust op de grond.
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand.

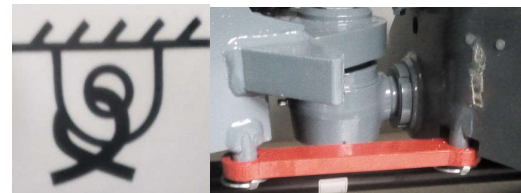


Fig. 2

### Transport

- Bij transport dient de parkeerrem vergrendeld te zijn en de laadbak helemaal neergelaten.
- Gebruik de bevestigingsogen, voor- en achteraan het voertuig, om de machine vast te maken.
- Bij het knikmechanisme moeten de twee delen van het toestel vergrendeld worden. (fig 2)
- Deze machine mag nooit gesleept worden.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*