

Handleiding Kompaktlader op rupsen 2.5T



Veiligheidsvoorzieningen


- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Denk aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil. Verwijder de contactsleutel en laat de stoelbeugel omhoog staan..
- Vul de brandstoftank (bevindt zich in het motorcompartiment) nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- De cabine is voorzien van een nooduitgang. Trek aan de lus bovenaan de achterraut om het rubberen koord te verwijderen en duw de achterraut uit de achterwand van de cabine.
- De machine niet gebruiken voor het heffen van lasten, vervoeren van personen en slopen van muren.
- De machine mag niet gebruikt worden in gesloten, slecht geventileerde of ondergrondse ruimtes.

Gebruiksaanwijzingen

Indicaties en controlelampen



- 1-Motortemperatuur
- 3-Algemene waarschuwing (storing)
- 5-Motorstoring
- 6-Motortemperatuur(waarschuwing)
- 7-Display
- 8-Veiligheidsgordel
- 9-Stoelbeugel
- 10-Vergrendeling hef- en kipfunctie
- 11-Parkeerrem
- 14-Storing hydraulisch systeem
- 15-Brandstofnivea laag
- 16-Brandstofmeter
- 20-Info (doorloop het menu met de knop)
- 22-Indrukken om lader te bedienen
- 23-Geluidsalarm (waarschuwing bij fout)

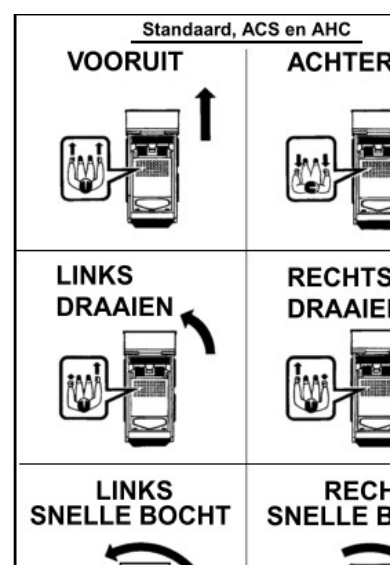

Besturen van de kompaktlader

- Start de motor, klik de gordel vast breng de beugel naar beneden en duw link bovenaan op de knop nr. 22
- Rij- en stuurfuncties met de twee stuurhendels (zie schema)
- Hefarmbediening met het linker voetpedaal, kipfunctie laadbak met het rechter voetpedaal
- Zweefstand hefarm : duw het linker pedaal naar voor tot het vergrendelt

Opstarten

- Vul de brandstoftank met propere (rode) diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak en hefarm smeren
- **Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het motorcompartiment.**
- Controleer het oliepeil met de peilstok in de motor. Vul desnoods bij met 15W40.
- Draai de sleutel tot de voorgloeistand, wacht enkele seconden tot het lichtje dooft, draai verder om te starten.
- Laat de motor 2 minuten warmdraaien op traagloop alvorens het werken met de machine aan te vatten.

Stopzetten

- Laat de hefarm helemaal zakken tot het voorzetstuk helemaal op de grond ligt.
- Breng de stoelbeugel naar boven en maak de veiligheidsgordel los.
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand en verwijder de contactsleutel.

Transport

- Bij transport van de machine moet de parkeerrem vergrendeld en de laadbak op de grond rusten.
- Steeds achteruit oprijden op een transportvoertuig of op een helling en voorwaarts afrijden (zonder last).
- De machine moet aan de voorzieningen, vooraan en achteraan, verbonden zijn met het transportvoertuig.
- Heffen van de machine, kan enkel met een vierpuntshijsskit, die vastgemaakt wordt aan de voorziene hijsogen. Het bevestigen aan andere bevestigingspunten is verboden en kan tot ernstige beschadigingen leiden. Bij het heffen van de machine moet deze met een borgkabel worden geborgd.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.