

Handleiding Bosmaaier met 2takt motor





Veiligheidsvoorzieningen

- Draag kleding en beschermingsuitrusting (zoals op de pictogrammen aangegeven)
- Houd de bosmaaier tijdens het werk altijd stevig met beide handen vast. Gebruik steeds de draagriem.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels die kunnen weggeslingerd worden.
- Zorg dat de borgmoer van de bevestiging van het mes goed vast zit voor je de motor start.
- Laat de motor voor belasting veel toeren maken en werk altijd op volle vermogen/ vol gas.
- Raak de motor tijdens of onmiddellijk na het werk niet aan, om brandwonden te voorkomen. Werk alleen aan de motor wanneer deze volledig afgekoeld is.
- Schakel de motor uit wanneer u de machine draagt voor transport of moet manipuleren: bijvullen benzine, wisselen mes, Laat de bosmaaier nooit onbeheerd achter. Raak nooit het mes aan met draaiende motor. Wacht om het mes aan te raken, na het uitschakelen van de motor, tot het mes stilstaat. Richt het mes nooit in de richting van mensen of dieren.
- Let tijdens het werken op voor KICKBACK. Als u objecten met het mes raakt terwijl het mes draait kan de machine wegslaan. Om dit te vermijden: houdt de machine stevig vast en vermijdt contact van het mes met vaste hindernissen.
- Tijdens het gebruik van de bosmaaier mogen er zich geen mensen of dieren binnen een straal van 15m bevinden. Gevaar voor wegslingerende voorwerpen.
- De bosmaaier mag enkel bij voldoende licht en voldoende zicht, op de werkplek, gebruikt worden.
- Nooit met een beschadigde of afwezige beschermkap gebruiken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Leg de bosmaaier op de grond. Nooit starten terwijl de machine aan het draagharnas bevestigd is.
- Vul de brandstoftank met 2takt benzine van ASPEN (rode bus)
- Druk dodemanshendel (C) in en houd gashendel (B) ingedrukt.
- Laat de hendels (C) en (B) los terwijl knop (E) op stand 1 staat.
- De gashendel (B) staat nu geblokkeerd, waardoor de motor gemakkelijker en sneller zal starten.
- Zet de chokeschakelaar op de motor, in de stand gesloten (1). Vul de brandstofaanzuig door het handpompje in te drukken (maximum 5 keer).
 - Bij een standaard startsysteem: Trek aan het startkoord tot je weerstand voelt, laat het starttouw terug opwinden en trek krachtig tot de motor is gestart.
 - Bij een startsysteem met een veer: trek rustig het startkoord aan tot de opgespannen veer de motor laat starten.
- Nadat de motor gestart is, ontgrendel onmiddellijk de gashendel door kort gas te geven (B).
- Als de chokeschakelaar niet automatisch op de stand open (0) komt, doe dat dan manueel.
- De motor gaat stationair draaien en het mes draait niet mee.
- Haak de machine aan het draagharnas zodat die in evenwicht hangt.
- Neem altijd de twee handgrepen stevig vast bij het werken met de bosmaaier.
- Bij gebruik van het maaiblاد om lang gras te maaien, gebruik de bosmaaier als een zeis. Geef gas en beweeg van rechts naar links terwijl je het hoge gras maait. Geef geen gas en beweeg, zonder het gras te maaien van links naar rechts.

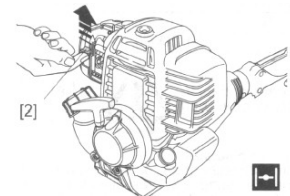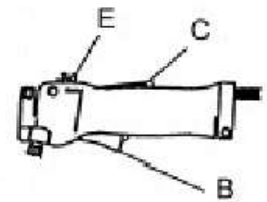

DE MOTOR UITSCHAKELEN

- Druk, om de motor uit te schakelen, de knop (E) in de STOP-stand
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen, dan pas de machine losmaken van het draagharnas.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.