

Handleiding zelfrijdende bosmaaier





Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, stenen, hout en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Nooit werken op hellingen steiler dan 10°

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- Plaats alle bedieningen in "neutraal". Zorg dat hendel 1 en 2 omhoog staan.
- Zet de gashendel (4) halverwege. Zet de chokeklep (D) in de stand "gesloten" (links). Zet het contact op de motor (E) op de stand "ON" en het contact (7) op de linker hendel op "ON".
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Met hendel (8) en (9) kan je de stand van de hendels aanpassen om comfortabel te werken.

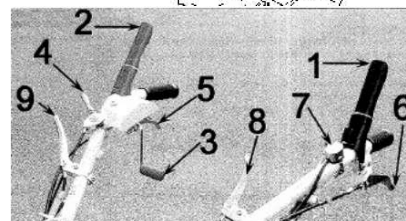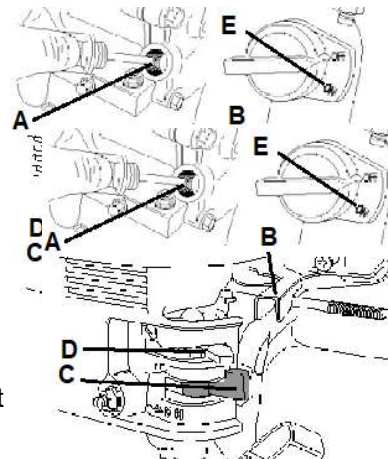

Werken

- Werk steeds op vol gas (4) en op een lage versnelling aangepast aan de hoogte van het te maaien materiaal.
- Trek hendel (3) omhoog en duw hendel (2) naar beneden om het maaimechanisme te koppelen met de draaiende motor.
- Druk hendel (1) naar beneden om de aandrijving te koppelen. Met hendel (5) en (6) ontkoppel je respectievelijk het rechter of linker wiel om makkelijker bochten te kunnen nemen.
- Overbelast de motor niet en zorg dat de riemen niet doorslippen. Als het toerental van de motor daalt door overbelasting, de versnelling verlagen. Steeds ontkoppelen om van versnelling te veranderen.

Stopzetten

- Hendel (1) en (2) loslaten om de messen en de aandrijving te ontkoppelen.
- Gashendel (4) op laagste stand plaatsen.
- Zet de motor uit door de schakelaar (7) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.