

Handleiding Veeg- en keermachine




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen.
- Bij het opstarten van de machine moeten alle aandrijvingen uitgeschakeld zijn.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- De operator staat steeds achter de machine en is de risico's indachtig.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking of her-instelling stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C) (rechts).
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine start
- Zet de gashendel (op het stuur) op $\frac{1}{4}$. Zet de chokeklep (D) in de stand "gesloten" (links). Zet het contact op de motor (E) op de stand "ON".
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

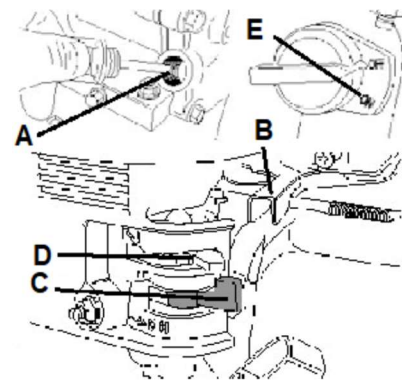

Werken

1. Breng opvangbak door middel van de draaigrepen op een gelijkmatige bodemafstand van circa 4 cm. (beide schaalverdelingen moeten gelijk staan)
2. Breng stuurhefboom op gepaste werkhoogte (grote vleugelmoeren) alvorens te starten.
3. Start de motor.
4. Zet de gashendel volledig open. Werk steeds op volle gas voor vol vermogen.
5. Duw de **linker** hendel tot tegen het handvat; De machine zal vooruit rijden.
6. Duw de **rechter** hendel tot tegen het handvat; De bezem wordt ingeschakeld.
7. Bij loslaten van de hendels valt desgewenste handeling uit (aandrijving tractie en/of bezem)
8. Hef de veegmachine nooit op met gemonteerde opvangbak.
9. Bij langdurig gebruik in stoffige omgeving regelmatig luchtfilter reinigen door uit te blazen (met perslucht).

Stopzetten

- Zet de motor uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De opvangbak leeg maken en de opvangbak en de machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.