

# Handleiding motorkruiwagen




## Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag veiligheidsschoenen, handschoenen en een gehoorbeschermer. Zorg dat handen en voeten niet in de buurt van de ronddraaiende delen komen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het toestel. Als de machine obstakels raakt, kan deze wegslaan.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

## Gebruiksaanwijzingen

### Opstarten


- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- De dodemanshendel op het linker handvat ingedrukt houden.
- Zet de gashendel op de rechter hendel helemaal vooruit. Zet het contact op de motor (E) op de stand "ON".
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- De machine goed vasthouden bij het starten met beide handen en met uw duim kort bij het gashendel.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, gashendel naat je toe trekken om de motor stationair te laten draaien.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

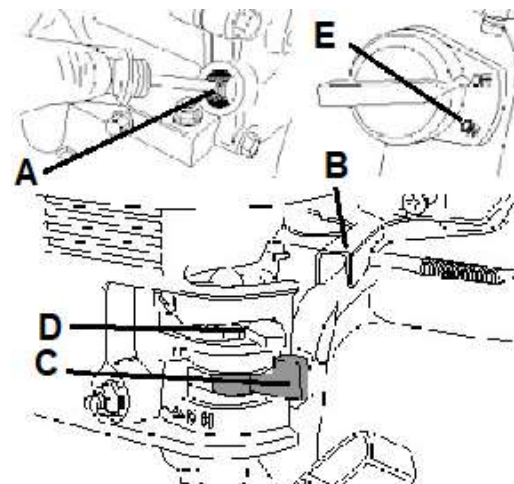

### Werken

- Ga na of de kantelhendel(9) op gesloten staat en de bak goed vergrendeld is.
- Kies met de versnellingshendel(2) de passende versnelling.
- Plaats de gashendel(6) op vol gas, helemaal open.
- Druk de parkeerrem(11) in en hou samen met het handvat vast.
- Trek de rijhendel omhoog, de machine komt in beweging.
- Om bij te sturen trek je met beide handvaten de machine wat omhoog en positioneer de machine waarheen je wenst te rijden.
- Laat de hendels 4 en 11 los om de machine te doen stoppen.
- De machine beschikt over een 4-wielaandrijving. Om die te activeren druk je links en rechts de inschakelhendel(7) in en borg je op een passende spanning.
- Om de bak te kippen, de kantelhendel(9) intrekken. Door de plaatsing van de bevestigingspunten(5) van de bak laat je de bak kippen door een kleine begeleidende duw.

1. Bak /Emmer
2. Versnellingshendel
3. Bedieningshendels
4. Rijhendel
5. Bevestigingspunten.
6. Gashendel.
7. 4-wiel aandrijving, inschakelhendels.
8. Olie bijvullen en peilstok
9. Kantelhendel bak.
10. Hijssoog
11. Parkeerrem
12. Frictiewiel (Hiermee wordt de 4-wielaandrijving-optie ingeschakeld)

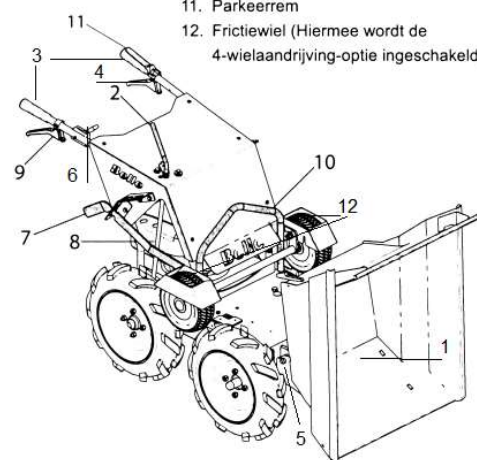

### Stopzetten

- Om de voortbeweging van de machine te stoppen de hendels 4 en 11 loslaten.
- De gashendel(6) naar de stand laag toerental trekken.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (D) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine **onmiddellijk reinigen** na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.