

Handleiding trilplaat 80 kg




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel. Als de machine obstakels raakt, kunnen deze wegslaan.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Plooi voor verplaatsing de beugel met wielen onder de trilplaat.
- Start de motor nooit terwijl de machine schuin op de wielen staat. Dan komt er geen olie naar de bewegende delen van de motor waardoor er interne schade zal ontstaan.
- Opgelet, til de machine niet alleen (weegt 80 kg).

Gebruiksaanwijzingen Benzinemotor

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- **Zet de gashendel (B) op 1/4**. Zet de chokeklep (D) in de stand "gesloten" (links). Zet het contact op de motor (E) op de stand "ON".
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

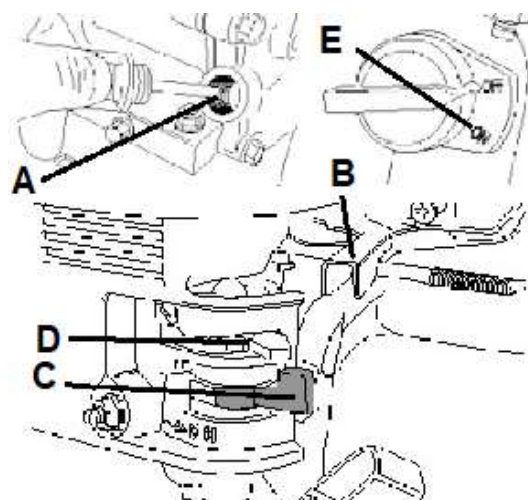

Werken

- Bij het verhogen van het toerental zal de machine beginnen trillen.
- Neem de beugel met beide handen stevig vast.
- Stuur de machine op deze manier over de te verdichten ondergrond.
- Bij het aantrillen van (beton)klinkers is het aangeraden om de kunststofplaat te gebruiken, zo voorkom je het breken of beschadigen van de klinkers.

Stopzetten

- Om de trilfunctie van de machine te stoppen de gashendel terug naar 1/4 (stationair) draaien.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (D) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine **onmiddellijk reinigen, voor cementresten uitharden**, na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.