

Korte handleiding Doorzaaier




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels zoals stenen, draden, ijzerdraad, takken van het terrein. Markeer objecten die vast in de grond zitten.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Met de beugels links en rechts, halverwege de hendel, kan de hendel ingeplooid worden. Zo kan de machine compacter vervoerd worden.
- Hef dit toestel niet alleen op, het weegt 80 kg.

Gebruiksaanwijzingen


Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- Zet de gashendel (B) op $\frac{1}{4}$. Zet de chokeklep (D) in de stand "gesloten" (links). Zet het contact op de motor (E) op de stand "ON".
- Plaats de messen op de hoge stand met de hendel op het toestel (zie fig.2)
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

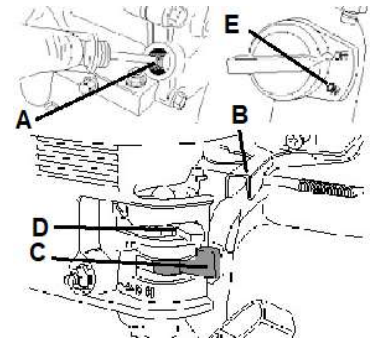

Werken

- Maai vooraf het gazon korter dan gewoonlijk
- Altijd eerst goed gazonverluchten alvorens door te zaaien.
- Voer dit werk uit als het gras droog is, zo vermijd je schade aan gezond gras.
- Stel de diepte in tot 6-12 mm onder grondniveau door te draaien met het handvat van de hendel. (zie fig.) Te diepe instelling leidt tot overdadige slijtage.
- Zet messen in werkpositie door stelhendel naar beneden te trekken (zie fig.)
- Schakel de koppeling, hendel bij het handvat, in met de voorwielen van de grond. Zet de machine geleidelijk op het gazon en duw de machine vooruit.
- Werk steeds in twee werkgangen, de 2^e dwars op de eerste. Doseer volgens tabel (de dosering is indicatief).
- Beregen en bemest onmiddellijk na het doorzaaien volgens de specificaties van de zaadleverancier.

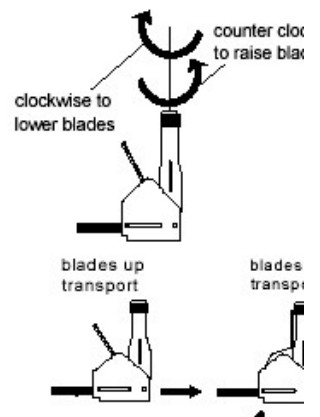

Stopzetten

- Om de voortbeweging van de machine te stoppen koppeling loslaten.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (E) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Dosering (kg/100m ²)	Instelpositie op doseerknop
0,25	2
0,38	3
0,75	4
1,15	5

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.