

Korte handleiding Holle pijp beluchter




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels zoals stenen, draden, ijzerdraad, takken van het terrein. Markeer objecten die vast in de grond zitten.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Dit toestel weegt 120kg, voorzie een aanhangwagen of lichte vrachtwagen en oprijrampen voor transport. (huur een aanhangwagen aan -50% om een gehuurd toestel te transporteren)

Gebruiksaanwijzingen


Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- Zet de gashendel (B) op $\frac{1}{4}$. Zet de chokeklep (D) in de stand "gesloten" (links). Zet het contact op de motor (E) op de stand "ON".
- Plaats de messen op de hoge stand met de hendel op het toestel (zie fig.2)
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

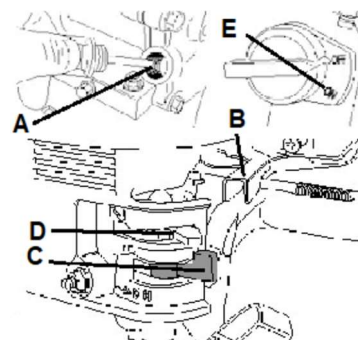

Werken

- Maai vooraf het gazon kort.
- Zorg dat het gazon de dag voordien goed bevochtigd werd zodat de grond niet te hard is.
- Verwijder alle vreemde objecten uit gazon en markeer hindernissen.
- Start de motor.
- Snelheid instellen doe je met de gashendel van de motor.
- Verplaats de beluchter met de messen omhoog, hendel 1 naar je toe trekken.
- Vul de ballasttank met water (ong. 50 liter).
- Laat de messen in de grond zakken door hendel 1 omlaag te drukken.
- Schakel de koppeling in met de dodemanshendel 2 om te starten met werken.
- Om te keren: koppeling lossen en messen omhoog brengen.

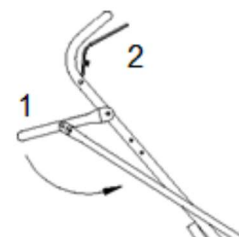

Stopzetten

- Breng de messen omhoog met hendel 1.
- Om de voortbeweging van de machine te stoppen koppeling loslaten.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.