

Handleiding trilspaan




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het werken.

Gebruiksaanwijzingen Benzinemotor

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- Zet de gashendel (B) op $\frac{1}{4}$. Zet de chokeklep (D) in de stand “gesloten” (links). Zet het contact op de motor (E) op de stand “ON”.
- Plaats het toestel op de steunvoet zodat de motor in de rechtop stand staat.
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- De machine goed vasthouden bij het starten met uw duim kort bij de gashendel.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand “open” (rechts) zetten.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

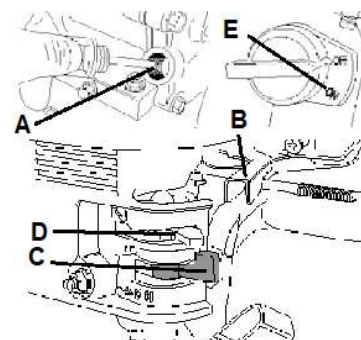

Werken

- Alvorens te beginnen werken, de trilbalk eerst inspuiten met een bekistingsolie. Dit vergemakkelijkt de reiniging.
- Steeds achterwaarts werken.
- Gebruik van de machien van het type duoscreed (losse trilbalk met scherpe en holle zijde)
 - Holle zijde: machine gebruiken op geleidingsbalken. Overtollige beton wordt door holle zijde “geschept”.
 - Scherpe zijde: machine vrij gebruiken zonder geleidingsbalken

Stopzetten

- Zet de gashendel op minimum
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand “OFF of 0” te verplaatsen
- De machine onmiddellijk reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.