

Handleiding Tractor




Transport

- Gebruik voor het transport een gepast vervoermiddel. De tractor weegt 750 kg en dient vastgemaakt te worden conform de algemene regels van het ladingzekeren.
- Activeer steeds de handrem gedurende transport.

Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, respecteer de gevarenszone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil. Verwijder de contactsleutel en activeer de handrem.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motorkap alleen openen als de motor uitgeschakeld is. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Indien de rolbeugel in de naar boven gezwenkte toestand vergrendeld staat, steeds ook de veiligheidsgordel aandoen.
- Indien de rolbeugel is neergeklapt, veiligheidsgordel niet omdoen.
- Bij het rijden op de weg dient men de rempedalen te vergrendelen (zie foto)

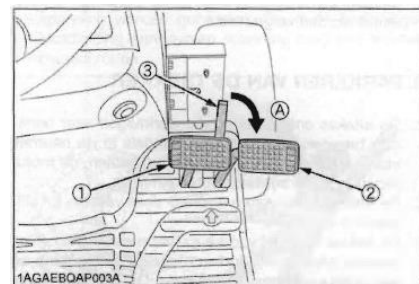


(1) Rempedaal (links)
(2) Rempedaal (rechts)
(3) Vergrendeling van de rempedalen
(A) Vergrendelde rempedalen op de weg

Gebruiksaanwijzingen


Indicaties en controlelampen

1. Temperatuurmeter koelvloeistof van de motor
2. Indicatielicht knipperlichten
3. Toerenteller van de motor
4. Indicatielicht verlichting
5. Brandstofmeter
6. Urenteller
7. Schakelaar knipperlichten (richtingaanwijzers)
8. Schakelaar rijlichten
- 9/10. Schakelaar zwaailicht/waarschuwinglicht
11. Contactsleutel
12. Claxon

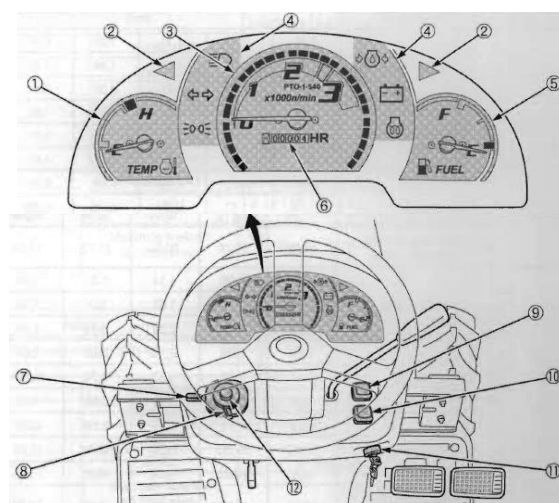


Handbediening en pedalen

1. Hendel stuurverstelling
2. Hendel "snelle keerfunctie"
3. Niet van toepassing
4. Regeling daalsnelheid hefinrichting
5. Hendel parkeerrem
6. Koppelingshendel aftakas
7. Pedaal differentieelslot
8. Hendel snelheidsbereik
9. Selectiehendel aftakas
10. Bestuurdersstoel
11. Hendel handgas
12. Rempedaal
13. Rijpedaal (vooruit-achteruit)
14. Hendel positie hefinrichting
15. Cruise control
16. Hendel inschakeling 4x4
17. Niet van toepassing

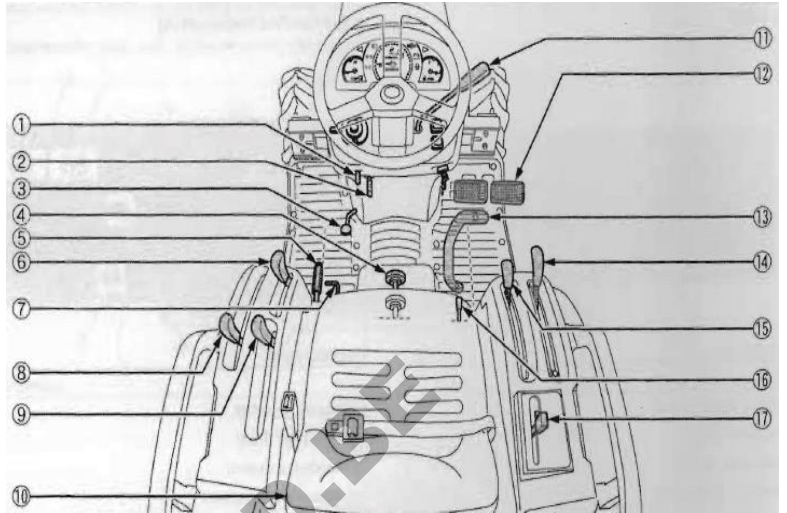


Opstarten

- Vul de brandstoftank met propere mazout of diesel.
- Controleer dagelijks voor het starten het motoroliepeil. (zie onderstaande foto's)

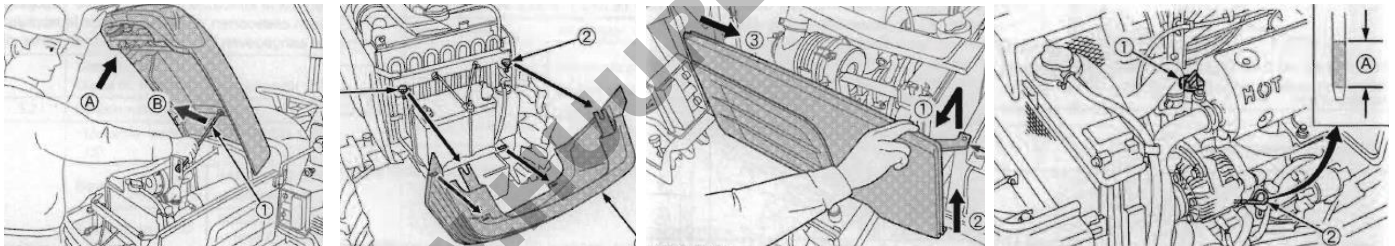

- Trek de parkeerrem aan.
- Zet de koppelingshendel van de aftakas in de stand "ontkoppeld"
- Plaats de snelheidsbereikhendel in de positie "neutraal"
- Trap de rempedalen tegelijk in, dan staat de cruise control automatisch in de stand "OFF"
- Zet de hendel van de hefinrichting in de laagste stand.
- Zet de gashendel in de middelste positie (tussen hoog en laag toerental)
- Draai de contactsleutel in de stand "voorverwarmen" gedurende 3 seconden.
- Draai de contactsleutel naar de stand "starten" en laat deze los van zodra de motor aanslaat.
- Plaats de gashendel op traagloop en laat de motor 5 minuten onbelast warmdraaien alvorens aan het werk te gaan.

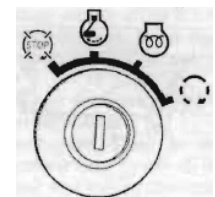

Stopzetten

- Plaats alle bedieningshendels in neutraal, zet hefinrichting omlaag en activeer de parkeerrem.
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.