

Handleiding Klepelmaaier voor tractor




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag altijd veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en een lange broek gedurende manipulaties en werken met het toestel. Gebruik gedurende het werken gehoorbeschermers.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, stenen, boomwortels en andere zaken die eventueel in de messen kunnen draaien of de messen beschadigen.
- Respecteer de gevarenezone rond het toestel en zorg ervoor dat er geen mensen of dieren op de werkplek aanwezig zijn.
- Gebruik steeds een cardanas met breekbout en correcte lengte, om het toestel aan te drijven.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de tractor bij elke bewerking of manipulatie stil. Schakel de aandrijving ook steeds uit wanneer het toestel omhoog wordt gebracht om bijvoorbeeld de tractor te verplaatsen of het toestel te reinigen.

Gebruiksaanwijzingen

Koppeling aan de tractor

- Breng de hefinrichting van de tractor op dezelfde hoogte als de ophangpunten van het toestel.
- Verplaats de tractor langzaam achteruit tot de ophangpunten kunnen gekoppeld worden (foto: nr.6). Gebruik hiervoor de voorziene bevestigingspinnen met borgpen.
- Bevestig de topstang (foto: nr.1) door middel van de voorziene pin met borgpen, in de lange gleuf.
- Regel de topstang zodanig dat het toestel horizontaal hangt t.o.v. de rijrichting.
- Regel de hefstang (foto: nr.4) zodanig dat het toestel evenwijdig hangt t.o.v. de achteras van de tractor.
- Breng het toestel door middel van de hefinrichting van de tractor omhoog, en regel de beide spanners (foto: nr.5) zodanig dat het toestel een tiental cm zijdelings vrij kan bewegen.
- Maak de cardanas los uit zijn transportbevestiging, schuif deze volledig in elkaar en koppel de kant die is uitgerust met de breekbout, aan de aandrijfjas van het toestel. Gedurende het aanbrengen dient de vergrendelpin (zie foto) ingedrukt te worden tot de koppeling op de as zit. Laat de vergrendelpin dan los en schuif de cardan verder tot de vergrendelpin vanzelf inspringt.
- Koppel nu op dezelfde wijze de cardanas aan de PTO-as van de tractor. Schakel de aandrijving zeker uit, dan staat de PTO-as in vrijloop, hetgeen het werk vlotter laat verlopen.
- Bevestig de veiligheidskettingen van de beschermkap, een aan het toestel en de andere aan de topstang van de hefinrichting zodat deze niet kan meedraaien gedurende werking.

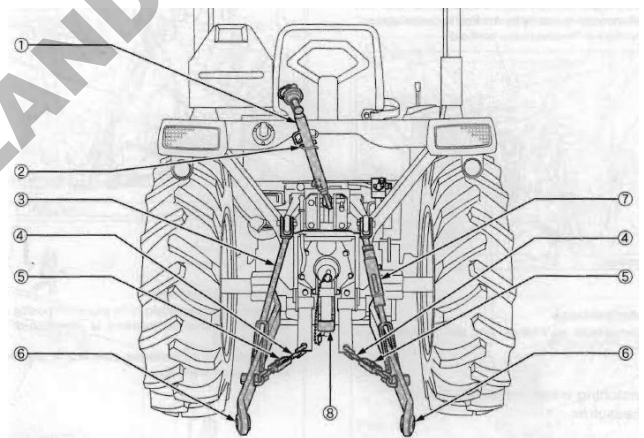

Werken

- Laat het toestel zakken tot dit volledig op de grond steunt en verzeker er u van dat de topstang in de lange gleuf is bevestigd, zodat de machine vrij kan bewegen gedurende werking. (zie foto)
- Hef het toestel op tot een 15cm boven het maaiveld, laat de tractor draaien aan ongeveer 1500t/min motortoerental en schakel de aandrijving van de aftakas in. Wanneer de klepelas normaal meedraait, zonder trillingen of abnormaal geluid, kan het toerental verhoogt worden tot de aanduiding PTO 540t/min op de toerenteller van de tractor.
- Laat het toestel nu voorzichtig zakken tot het volledig vrij op de grond steunt.
- Laat de tractor voorzichtig vooruit rijden en regel de rijsnelheid afhankelijk van de werkomstandigheden. Luister goed naar de motor en vertraag wanneer deze te fel wordt belast.
- Gedurende het maaien wordt er enkel rechtdoor gereden, dus hef het toestel steeds op wanneer er gedraaid moet worden.
- Verhoog de maaihoogte wanneer de klepels de grond zouden raken. Hef het toestel omhoog, leg de tractor stil en pas de hoogte aan door middel van de wielen (Peruzzo) of door de rol (Sicma) te verzetten.



Stoppen

- Verlaag het motortoerental van de tractor, schakel de aandrijving van de aftakas uit en hef het toestel omhoog d.m.v. de hefinrichting.
- Gedurende transport dient de cardanas losgekoppeld te worden en moet deze vastgemaakt worden op de daarvoor voorziene plaats d.m.v. twee spanners.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.