

Handleiding Rotoreg voor tractor




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag altijd veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en een lange broek gedurende manipulaties en werken met het toestel. Gebruik gedurende het werken gehoorbeschermers.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, stenen, boomwortels en andere zaken die eventueel in de messen kunnen draaien of de messen beschadigen.
- Respecteer de gevarezone rond het toestel en zorg ervoor dat er geen mensen of dieren op de werkplek aanwezig zijn.
- Gebruik steeds een cardanas met breekbout en correcte lengte, om het toestel aan te drijven.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de tractor bij elke bewerking of manipulatie stil. Schakel de aandrijving ook steeds uit wanneer het toestel omhoog wordt gebracht om bijvoorbeeld de tractor te verplaatsen of het toestel te reinigen.

Gebruiksaanwijzingen


Koppeling aan de tractor

- Breng de hefinrichting van de tractor op dezelfde hoogte als de ophangpunten van het toestel.
- Verplaats de tractor langzaam achteruit tot de ophangpunten kunnen gekoppeld worden (foto: nr.6). Gebruik hiervoor de voorziene bevestigingspinnen met borgpen.
- Bevestig de topstang (foto: nr.1) door middel van de voorziene pin met borgpen.
- Regel de topstang zodanig dat het toestel horizontaal hangt t.o.v. de rijrichting.
- Regel de hefstang (foto: nr.4) zodanig dat het toestel evenwijdig hangt t.o.v. de achteras van de tractor.
- Breng het toestel door middel van de hefinrichting van de tractor omhoog, en regel de beide spanners (foto: nr.5) zodanig dat het toestel een tiental cm zijdelings vrij kan bewegen.
- Maak de cardanas los uit zijn transportbevestiging, schuif deze volledig in elkaar en koppel de kant die is uitgerust met de breekbout, aan de aandrijf-as van het toestel. Gedurende het aanbrengen dient de vergrendelpin (zie foto) ingedrukt te worden tot de koppeling op de as zit. Laat de vergrendelpin dan los en schuif de cardan verder tot de vergrendelpin vanzelf inspringt.
- Koppel nu op dezelfde wijze de cardanas aan de PTO-as van de tractor. Schakel de aandrijving zeker uit, dan staat de PTO-as in vrijloop, hetgeen het werk vlotter laat verlopen.
- Bevestig de veiligheidskettingen van de beschermkap, een aan het toestel en de andere aan de topstang van de hefinrichting zodat deze niet kan meedraaien gedurende werking.

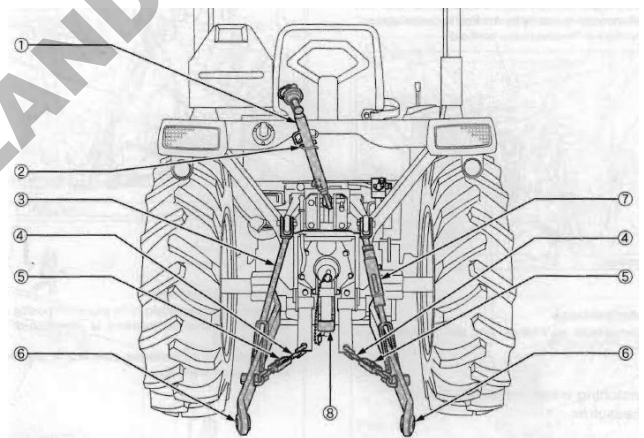

Werken

- Laat het toestel zakken tot 10cm boven de grond, stel het motortoerental in op 1500t/min en schakel de aandrijving van de aftakas in. Wanneer de messen van de rotoreg meedraaien zonder trillingen of abnormaal geluid, kan het toerental verhoogd worden tot de aanduiding 540t/min op de toerenteller van de tractor.
- Laat het toestel verder zakken tot de rol op de grond steunt, dit is dan tevens de werkdiepte.
- Om de werkdiepte in te stellen, dient de hoogte van de rol te worden aangepast met de zwengel.
- Om een mooi vlak resultaat te bekomen kan het nivelleerblad ingesteld worden door aan beide zijden de schroef los te maken en de hoogte in te stellen. De exacte instelling is eerder proefondervindelijk vast te stellen. Wanneer het blad te laag staat zal er zich een hoeveelheid grond voor de machine opstapelen en bij te hoge instelling is er helemaal geen effect te zien.

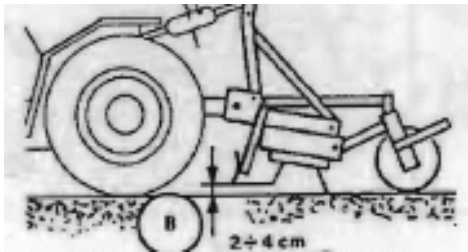

- Pas de rijsnelheid en de diepte aan in functie van de omstandigheden. Zorg ervoor dat de freesmessen enkel in de losse grond werken en niet in aanraking komen met onbewerkte grond.
- Er mag gedurende het werken met de tractor enkel van richting veranderd worden als het toestel omhoog gebracht wordt en de messen niet meer raken aan de grond.

Stoppen

- Verlaag het motortoerental van de tractor, schakel de aandrijving van de aftakas uit en hef het toestel omhoog d.m.v. de hefinrichting.
- Gedurende transport dient de cardanas losgekoppeld te worden en moet deze vastgemaakt worden op de daarvoor voorziene plaats d.m.v. twee spanners.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.