




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag altijd stevig schoeisel en lange broeken en draag gehoorbescherming.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel. Controleer dat er geen ingegraven kabels of gasleidingen in het pad van de graafketting komen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Doe de handen of voeten NOOIT onder of bij de draaiende onderdelen.
- Dodemanshendel fungeert als noodstop. Wanneer de hendel los wordt gelaten stopt elke beweging.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met ASPEN 4 of loodvrije benzine EURO95 en open de benzinekraan (C).
- De dodemanshendel op het linker handvat ingedrukt houden.
- Zet de gashendel (B) op $\frac{1}{4}$. Zet de chokeklep (D) in de stand "gesloten" (links). Zet het contact op de motor (E) en op het bedieningspaneel (A) op de stand "ON".
- Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep (D) geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.
- Bij een warme, draaiende motor moeten brandstofkraan (C), gasklep (B) en chokeklep (D) in de posities staan zoals op de figuur weergegeven.
- Altijd werken (de motor belasten) met de gashendel helemaal open voor een maximum vermogen.

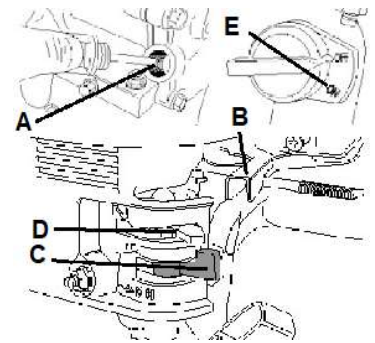

Procedure

- Zet de hendel voor de wielaandrijving (F) in de neutrale stand.
- Controleer of beide wielnaven geblokkeerd zijn (machine is niet met de hand te verrollen)
- Geef vol gas
- Schakel de ketting in door de schakelaar (C) in de aan-stand te houden en de dodemanshendel, aan de linker kant, vast te houden samen met het handvat.
- Laat de graafboom langzaam zakken met hendel B, totdat de gewenste sleufdiepte wordt bereikt. Zet de ketting in met hendel B, in stilstand en verhoog langzaam de achterwaartse rijsnelheid, met hendel F, om de sleuf te trekken.
- Rij langzaam achteruit om te graven. In de meeste gevallen is een zeer langzame snelheid vereist voor het graven van sleuven. Pas de rijsnelheid aan het type ondergrond aan.
- Als voorwerpen als stenen of wortels in de ketting komen te zitten, moet u de koppelingshendel loslaten en de draairichting van de ketting omkeren met hendel D om deze voorwerpen te verwijderen.



Stoppen

- Breng de ketting, die draait, terug naar de hoogste stand.
- Zet gashendel op de motor in de minimumstand door deze naar beneden te drukken.
- Zet 1 van de stopknoppen op stand 0.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.