

Handleiding Graszodensnijder PRO



Veiligheidsvoorzieningen

- Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of andere personen die geen toestemming hebben of niet vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies.
- Draag een lage broek, stevige schoenen, handschoenen, veiligheidsbril en oorbeschermers.
- Vul de tank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul de tank altijd in de open lucht.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor.
- Raak de motor/machine nooit aan terwijl die aan het draaien is of enige tijd nadat die werd uitgeschakeld. U zou daarbij brandwonden kunnen oplopen.

Gebruiksaanwijzingen

- Snijd bij het werken op een helling heuvelafwaarts en niet langs de helling.
- Grondcondities hebben effect op de snijdiepte. Bijstellen van de bladdiepte kan nodig zijn als u van harde grond naar zacht of vochtige grondcondities gaat.
- Gebruik het toestel enkel in zachte grond (niet hard of uitgedroogd), die vrij is van stenen, boomwortels of andere harde objecten.
- Probeer geen scherpe bochten te maken.

Type Husqvarna:

Opstarten

- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten. Wees er zeker van dat de versnellingshendel (H) in neutraal staat.
- Open de benzinekraan op de motor, zet de chokeklep in de stand "gesloten". Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (I).
- Trek aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" zetten.
- Zet de handrem (tussen de wielen) vrij.



Werken

- Werk steeds op vol gas.
- Verplaats de versnellingshendel (H) naar de positie voor snijden. Werk steeds op de traagste rijsnelheid om te snijden.
- Stel de snijdiepte in met de stelvijs, en blokkeer deze met de hendel.
- Geef gas om de machine voort te bewegen
- Om een andere versnelling in te schakelen, eerst de machine volledig tot stilstand laten komen.
- Het snijblad stopt als u geen gas meer geeft.

Stopzetten

- Geef geen gas meer, de machine stopt met rijden en het snijblad stopt.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar op de motor naar stand (O) te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Type Billy Goat:

Opstarten


- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Trek de chokeklep in de stand "gesloten". Zet de keuzeschakelaar op het handvat in de stand ON (I).

- Trek aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand “open” zetten.
- Deblokkeer de wielaandrijving door de bedieningssoog op te trekken. ➡



Werken


- Ontgrendel het achterste steunwiel door de vergrendelpin op te trekken (zie fig.1)
- Nu kan men met de machine rijden tot de plaats van het werk, door de handgreep aan het rechter handvat in te trekken (zie fig.2) en deze los te laten om te stoppen.
- De rijrichting en snelheid kan ingesteld worden met de selectiehefboom. Ontgrendel deze door met twee vingers de grendel op te trekken en de hefboom te verplaatsen. Hoe verder de hefboom naar voor staat hoe groter de rijnsnelheid voorwaarts. (zie fig.3)

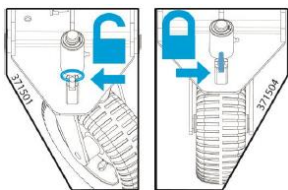

Figuur1




Figuur2

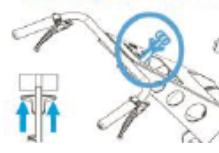


Figuur3

- Om het snijwerk aan te vatten, hef het toestel op met het handvat, stel de snijdiepte in door de pin op de juiste plaats in te steken, laat het snijmes zakken tot de gewenste snijdiepte en zet deze vast. (zie fig. 4 en 5)

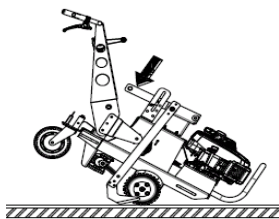

Figuur4

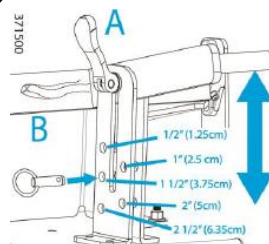


Figuur5



Figuur6

- Laat het snijmes trillen door de handgreep aan het linker handvat in te trekken. (zie fig.6)
- Breng de machine nu langzaam terug op de grond en laat het toestel zachtjes vooruit rijden, zodat het snijmes in de grond gaat. (zie fig.7) Pas de snelheid aan volgens de werkomstandigheden.
- Stel ook de snijdiepte opnieuw in wanneer blijkt dat dit nodig zou zijn.

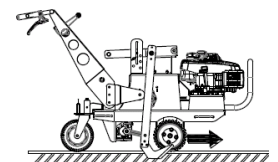

Figuur7

Stopzetten

- Door de bedieningshandgrepen van wielaandrijving en snijmes los te laten, zal de machine stoppen.
- Zet de motor dan uit door de keuzeschakelaar op het handvat naar stand (O) te verplaatsen
- Hef het toestel met het handvat omhoog (zie fig.4), zet het snijmes in de transportstand (hoogste stand, zie fig.5) en laat de machine terug tot op de grond zakken.
- De machine reinigen na elk gebruik, maar vermijdt zoveel mogelijk het gebruik van water.
- Voor transport dient het achterste steunwiel vastgezet (zie fig.1), en de wielaandrijving uitgeschakeld te worden (zie fig.8).



Figuur8

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.