

Handleiding plafondschuurmachine (driehoek)




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. Draag steeds een stofmasker. Ventileer het werkgebied en sluit een stofzuiger aan op de schuurmachine. Schuur geen op lood gebaseerde verven.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar. De machine kan vonken veroorzaken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil en trek de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- Zorg dat scherp uitstekende voorwerpen in het te schuren oppervlak eerst worden weggewerkt.

Gebruiksaanwijzingen Elektromotor


Opstarten

- Controleer de spanning (220V) van het stopcontact.
 - Kleef een schuurvel van de gepaste korrel op het velcro oppervlak van de schuurschijf.
 - Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Zet de schakelaar op de stand "I" om te kunnen werken. Het toerental is regelbaar met de draaiknop.

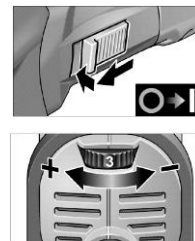

Werken

- Houdt het toestel vast aan beide handgrepen en duw de schuurzool lichtjes tegen het te bewerken oppervlak aan. De druk moet net sterk genoeg zijn, dat de schuurkop vlak tegen het werkoppervlak aansluit.
- Door gebruik van een te krachtige stofzuiger, of door te hard de schijf op de muur te drukken, kan de motor te zwaar belast worden en zelfs oververhitten.
- Zorg ervoor tijdens het schuren de machine en voortdurende beweging te houden. Gebruik hiervoor een regelmatige veggende beweging.

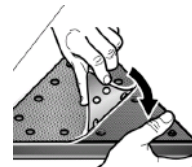

Stopzetten

- Zet de schakelaar op de stand "0".
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Bij het verwijderen van het schuurpapier, niet bruusk het papier lostrekken. Hierdoor kan de velcroschijf scheuren. Bij beschadiging van de velcroschijf, deze onmiddellijk vervangen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.