

Handleiding Knikladers 1.5T en 2.5T



Transport

- Tijdens transport van de machine dient de parkeerrem vergrendeld te zijn, en de laadbak neergelaten te zijn op de bodem van het transportmiddel.
- Steeds achteruit oprijden op een transportvoertuig of op een helling en voorwaarts afrijden.
- De machine dient aan de bevestigingsvoorzieningen, vooraan en achteraan, verbonden te worden met het transportvoertuig.
- Deze machine mag nooit gesleept worden.

Veiligheidsvoorzieningen


- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, respecteer de gevarencijfer rond het toestel, zorg dat er geen andere personen binnen de 10 meter rond de machine aanwezig zijn en loop nooit onder de opgeheven laadbak.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil en verwijder de contactsleutel.
- Vul de brandstoftank (boven linker voorwiel) in open lucht en nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor het hijsen van lasten, ondergrondse werken, transport van personen en het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes.
- Let goed op voor een onstabiele ondergrond, ondergrondse putten of buizen. De machine heeft een verharde ondergrond nodig om veilig te werken en kan kantelen wanneer een of meerdere van de wielen zou wegzakken.

Gevaar voor kantelen !! Nooit rijden of draaien met de laadbak omhoog !! Gedurende het rijden, de bak zo laag mogelijk houden, nooit dwars op een helling rijden en snelheid matigen in bochten.


Gebruiksaanwijzingen

Bedieningen in de cabine (zie foto)

- 1 Vooruitrijden
- 2 Motor temperatuur te hoog
- 3 Accuspanning te laag
- 4 Urenteller
- 5 Oliedruk motor te laag
- 6 Voorgloeien voordat u gaat starten
- 7 Achteruitrijden
- 8 Temperatuurmeter motor
- 9 Inhoudsmeter brandstoftank
- 10 Alarmschakelaar (niet aangesloten)
- 11 Werklamp
- 12 Claxon

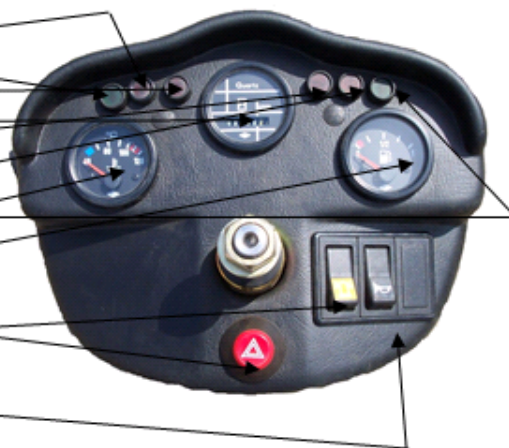

Zodra u het contact inschakelt, moeten alle waarschuwingslampen gaan branden. Zodra de motor gestart is, gaan de lampen uit.

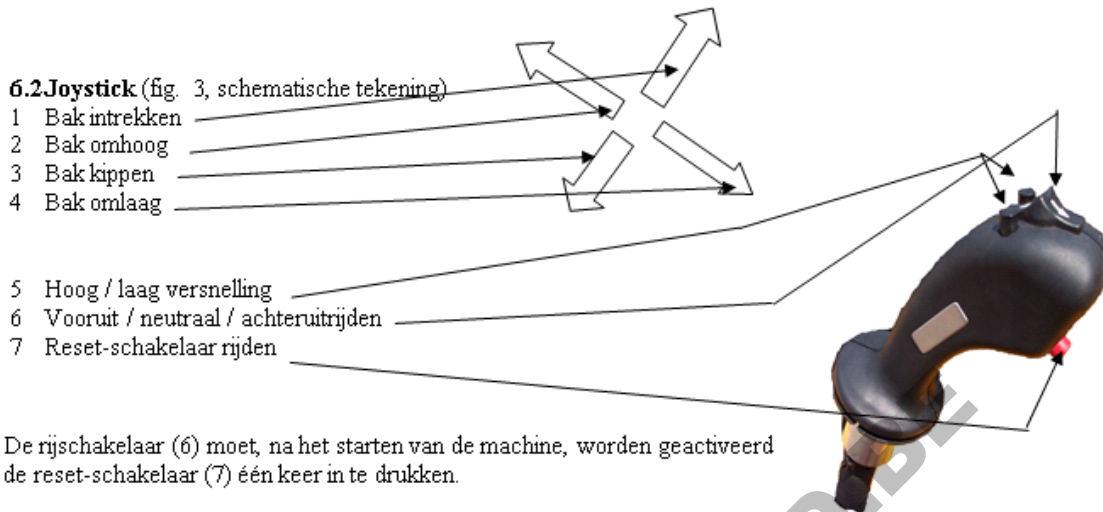

Voorkom ernstige schade.

Altijd eerst de beweging stoppen, daarna schakelen

Opstarten

- Vul de brandstoftank met propere diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak en hefarm smeren.
- Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het motorcompartiment.
- Controleer het oliepeil met de peilstok in de motor. Vul desnoods bij met 15W40.
- Controleer of de rijschakelaar(6) in neutraal staat.
- Draai de contactsleutel rechtsom om een vijftal seconden voor te gloeien (lampje 6 licht op).
- Draai aan de contactsleutel verder door om de motor te doen starten.
- Laat de motor 2 minuten warmdraaien op traagloop alvorens het werken aan te vatten.

Werken

- Selecteer vooruit-achteruit met de rijschakelaar (6), druk eenmaal op de reset-schakelaar (7), zet de parkeerrem af (schakelaar op dashboard) en geef nu lichtjes gas met het rechter voetpedaal.
- Hoe verder het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe sneller de machine zal rijden.
- Bij het loslaten van het gaspedaal, zal de machine afremmen. Wanneer dit onvoldoende is kan er geremd worden door het linker voetpedaal in te drukken.
- Het is met deze machine niet toegelaten om op de openbare weg te rijden.
- De machine beschikt over een sleepstand. Deze wordt ingeschakeld door de joystick volledig naar voor te duwen, over zijn eindpunt. Let op: de bak valt dan zonder weerstand beneden.
- De laadbak kan ontkoppeld worden via de bedieningshendel net achter de joystick.

Stopzetten

- Plaats de machine op een veilige plaats, met een stabiele ondergrond.
- Zet de parkeerrem aan (schakelaar op dashboard)
- Breng de laadbak naar beneden tot deze rust op de grond.
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.