

Handleiding plafondschuurmachine voor beton



Veiligheidsvoorzieningen


- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. Draag steeds een stofmasker. Ventileer het werkgebied en/of gebruik een stofzuiger. Schuur geen op lood gebaseerde verven of asbesthoudende materialen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenczone rond het toestel.
- Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar. De machine kan vonken veroorzaken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Gebruik ook nooit een vloeibaar koelmiddel voor de diamantschijf.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil en trek de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- Zorg dat scherp uitstekende voorwerpen (resten van nagels en schroeven) in het te schuren oppervlak eerst worden weggewerkt.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer de spanning 220V.
- Bevestig de schuurkop zoals aangegeven in fig.1.
- Stel de achterste handgreep in i.f.v. het uit te voeren werk. Zie fig.2.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Zet de schakelaar op de stand "I" om te kunnen werken.


Figuur 1

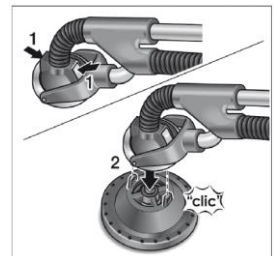

Figuur 2

Werken


- Houdt beide handen steeds op de hoofdbuis of het handvat. Plaats de handen niet in het gebied rond de schuurkop. De schuurkop schommelt in meerdere richtingen en zou de hand kunnen knijpen.
- Let er steeds op dat de schuurschijf draait. Door gebruik van een te krachtige stofzuiger, of door te hard de schijf op de muur of de grond te drukken, blokkeert men de schuurschijf en verbrandt men de motor.
- Zorg ervoor tijdens het schuren de machine in voortdurende beweging te houden. Gebruik hiervoor een regelmatige vegende beweging.

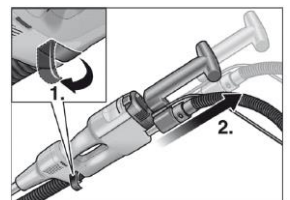

Stopzetten

- Zet de schakelaar op de stand "0".
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- De schuurkop kan verwijderd worden zoals aangegeven in fig.3.

Figuur 3

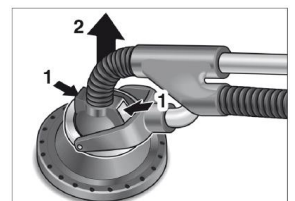

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.