

Handleiding zitveeg- en zuigmachine 95cm



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen.
- Bij het opstarten van de machine moeten alle aandrijvingen uitgeschakeld zijn.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- De operator staat steeds achter de machine en is de risico's indachtig.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking of her-instelling stil.
- Verboden voor personenvervoer. Enkel de bestuurder mag op het toestel zitten.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Bedieningselementen

Figuur 1: algemeen

1. Bediening klapschort grof vuil (open/dicht)
2. Vergrendeling bedrijfsrem
3. Pedaal bedrijfsrem
4. Rijpedaal achteruit
5. Rijpedaal vooruit
6. Bedieningspaneel
7. Hendel stoelverplaatsing

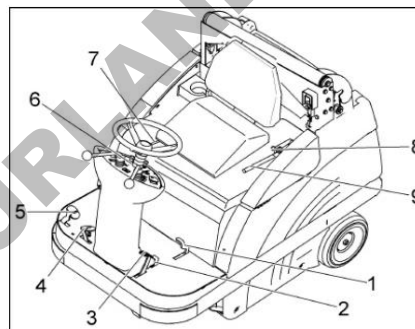


Fig.1

Figuur 2: Bedieningsconsole

1. Hendel voor hoofdborstel
3. Claxon
4. Trekknop zuiger/schudinrichting
5. Trekknop chokeklep
9. Hendel voor zijborstel
13. Controlelampje blazer
15. Trekknop toerentalregeling motor
16. Contactschakelaar

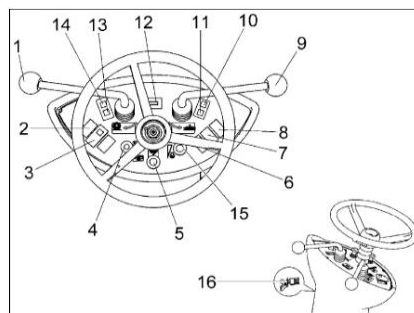


Fig.2

Figuur 3:

1. Vuilvergaarbakken
3. Beugel om de vuilvergaarbakken omhoog/omlaag te brengen voor lediging en terugplaatsing.

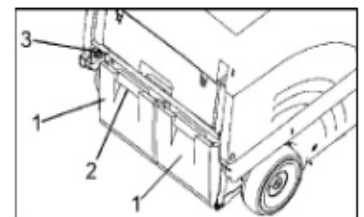


Fig.3

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot het maximumpeil op de peilstok..
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 en zet de brandstofkraan open. Deze kraan bevindt zich aan de luchtfilter.
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten.

Huurland

machines met advies

- Het toestel is uitgerust met een zetelcontact en zal dus niet starten als er niemand op de zetel zou zitten.
- Zet de chokeklep in de stand “gesloten”.(enkel bij koude motor)
- Draai aan de contactsleutel tot de motor aanslaat en duw de bedieningsknop van de chokeklep dan langzaam terug in.
- Indien de motor binnen de 10 seconden niet zou aanslaan, laat de contactsleutel dan los en wacht zeker 30 seconden om een nieuwe startpoging te doen. Controleer ondertussen zeker of er benzine genoeg is in de brandstoftank, of de brandstofkraan wel open staat en of het gebruik van de chokeklep wel nodig is (motor is misschien nog warm en dan verhindert een gesloten chokeklep het starten).

Werken met de machine

- Wanneer gedurende de werking, de luchtfilter van de afzuiging (blazer) vervuild is, zal het gele lampje 13 Fig.2 oplichten. Trek dan de knop van de schudinrichting 4 Fig.2 even omhoog tot stand 2 en laat weer los. De schudinrichting zal de filter dan meerdere malen uitschudden (trillende beweging).

Stopzetten

- Zet de motor uit door de contactsleutel naar stand “OFF of 0” te verplaatsen.
- De machine volledig reinigen en de vuilvergaarbakken ledigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.