



Huurland

ULTRA[®] MA machines met advies MARK V[™] - MARK X[™]

Beknopte handleiding



⚠ OPGELET

Deze procedure is voor waterhoudende producten. Voor producten gebaseerd op solventen (bijv. oplosmiddelen) moet u de raadgevingen in verband met brand- en explosiegevaar raadplegen in de gebruikershandleiding.
• Raadpleeg de Graco gebruikershandleiding bij elke machine voor meer informatie.

OPSTELLEN



Sluit de slang aan op het spuittoestel en het pistool. Draai de slangverbindingen aan met een tang.



Schroef de tip en de beschermer los van het pistool.




Vul de halspakkingmoer met TSL[™] om vroegtijdige slijtage te voorkomen.



Controleer of de AAN/UIT-schakelaar op OFF staat.



Steek de stekker van de voeding in een geaard stopcontact.



Draai de voorvulkraan in de Prime-stand (omhoog).



Plaats de sifonbuis in een bak die gedeeltelijk met water is gevuld.



Draai de regelknop op de laagste drukstand en draai de AAN/UIT-schakelaar op ON.

Verhoog de druk tot het spuitapparaat start en er water uit de voorvulbuis stroomt. Laat het water 15 seconden lang uit de buis lopen.



Verminder de druk totdat het spuitapparaat stopt.



Draai de voorvulkraan op de spuitstand (horizontaal).



Controleer of het pistool van de veiligheidshendel AF is.



Richt het pistool op de binnenzijde van de waterbak en druk de trekker in.



Verhoog de druk totdat het spuitapparaat start. Blijf 1 minuut lang in de bak met water spuiten. Laat de trekker los.



Draai de voorvulkraan in de voorvulstand (omhoog).



Plaats de sifonbuis in de verfemmer maar laat de afvoerbuis in de waterbak.



Richt het pistool op de binnenzijde van de waterbak en druk de trekker in.




Verhoog de druk totdat het spuitapparaat start en er verf uit de afvoerbuis komt.



Blijf met het pistool in de waterbak spuiten en draai de voorvulkraan op de spuitstand (horizontaal).



Laat de trekker los als er verf uit het pistool komt. Draai de veiligheidshendel van het pistool op ON.



Laat de trekker los als er verf uit het pistool komt. Draai de veiligheidshendel van het pistool op ON.



Schroef de tip en de beschermer op het pistool; daarbij moet de pijlvormige hendel van de tip naar voren wijzen. U kunt de tip omdraaien om verstoppingen snel te verwijderen zonder dat u het systeem uit elkaar hoeft te halen.

DE JUISTE TIP (286-XXX) & HET JUISTE FILTER KIEZEN



	Ink en beitsen	Lakken	Glazuren & moffellakken	Urethanen	Acrylverf	Emulsies	Latex	Vulmiddelen	Intrinsieke materialen											Water- brechte	
	109	111	113	115		119	121													5 cm	
	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225					235					10 cm	
	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327		331							15 cm	
		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429		433	435	439	443		451	455	20 cm
		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533			543		551	555	25 cm
		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635			645		655	30 cm
								721	723	725		729			735						35 cm
					815	817	819	821			827		831	833	835						40 cm
					917										935						45 cm
Stroomsnelheid (l/min.)	.20		.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51	8.23	10.57	12.99	
Pompfilter (maasgrootte)	200 (oranje)		100 (blauw)		60 (zwart)				30 (grijs)					geen							
Pistoolfilter (maasgrootte)	100 (oranje)		100 (oranje)		60 (blauw)									geen							

SPUITEN



Draai de veiligheidshendel van het pistool op OFF

Richt het pistool op het te spuiten oppervlak.

Een goed spuitpatroon is gelijkmatig op het moment dat het het spuitoppervlak raakt. Stel de druk precies zo hoog in, dat u zonder zware randen spuit. Gebruik een kleiner formaat tip voor dunner materiaal en een grotere tip voor dikker materiaal als het niet mogelijk is een gelijkmatig spuitpatroon te krijgen door de druk af te stellen.

Huurland machines met advies


UITZETTEN EN REINIGEN * Zie onderaan deze pagina voor de AutoClean²-functie



Zet de AAN/UIT-schakelaar op OFF.




Druk de trekker van het pistool in tot de druk is ontlast.



Draai de voorvulkraan op de voorvulstand (omhoog).



Verwijder het gehele pistoolfilter.

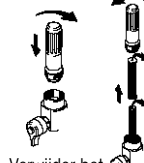


Verwijder het filter en het afstandsstuk van het verdeelstuk.



Zet het pistool weer in elkaar, maar zonder filter.



Schroef de inlaatzeef van de sifonbuis.

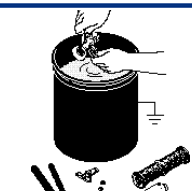

Schroef de tip en de beschermer van het pistool. Reinig het pistoolfilter, de inlaatzeef, de tip, de beschermer en het filter van het verdeelstuk met water en een borstel.




Plaats de afvoerbuis en de sifonbuis in een bak met water.




Draai de regelknop op de laagste drukstand, draai de AAN/UIT-schakelaar op ON en verhoog de druk tot het spuitapparaat start. Laat het spuitapparaat 2 minuten draaien, zodat het kan doorspoelen.



Blijf in de bak met water spuiten en draai de voorvulkraan op de spuitstand (horizontaal).

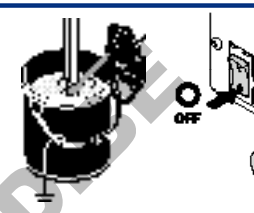

Blijf 1 minuut lang in de bak met water spuiten tot er schoon water uit het pistool komt.

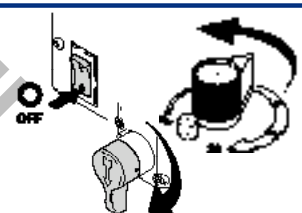

Zet de AAN/UIT-schakelaar op OFF, draai de knop voor de drukregeling op de laagste stand en draai de voorvulkraan op de voorvulstand (omhoog).



Plaats de afvoerbuis in een afvalbak en de sifonbuis in een bak met Pump Armor™.



Zet de AAN/UIT-schakelaar op ON en verhoog de druk totdat het spuitapparaat start.



Zodra er Pump Armor uit de afvoerbuis komt, moet u de AAN/UIT-schakelaar op OFF draaien.



Schroef de inlaatzeef op de sifonbuis, breng het filter van het verdeelstuk en het afstandsstuk weer aan en zet het pistool weer in elkaar met het filter, de tip en de beschermer.




Veeg de buitenkant van het spuitapparaat, de slang en het pistool af met een in water en thinner gedoopte doek.



Vul de pakkingmoer met TSL™.

AANWIJZINGEN VOOR AUTOCLEAN²™

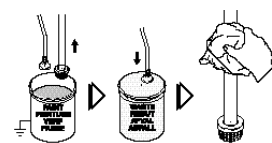


Verwijder de aanzuig- en afvoerbuis uit de verf. Plaats de afvoerbuis in de afvalbak en veeg de aanzuigbuis schoon.



Plaats de aanzuigbuis in een geschikte reinigingsvloeistof.




Sluit de afvoerkraan. Draai de hoofdschakelaar op ON.

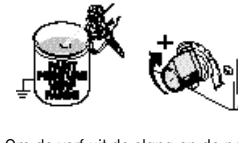


Om de verf uit de slang en de pomp te bewaren moet u met het pistool in een bak spuiten en de druk verhogen. Zodra er reinigingsvloeistof verschijnt, moet u de trekker van het pistool loslaten.




Draai de druk volledig weg. Draai de afvoerkraan open.

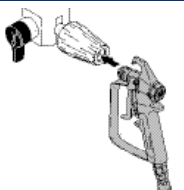


Plaats het pistool in de AutoClean-connector

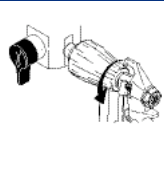

Schroef de koppeling op het pistool

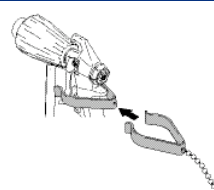

Schuif het open uiteinde over de achterzijde van de hendel.

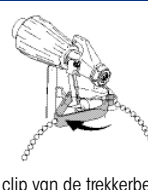

Draai clip van de trekkerbeveiliging 90° om de trekker in de open stand vast te zetten.



Druk op de display-knop tot de timer te zien is en draai de knop voor de drukregeling tot de hoogste stand.




Wanneer u klaar bent, verwijder dan de clip van de trekker van de hendel van het pistool.



Wanneer u klaar bent, verwijder dan de clip van de trekker van de hendel van het pistool.



Sluit de afvoerkraan.

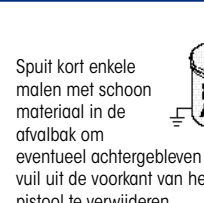

Spuut kort enkele malen met schoon materiaal in de afvalbak om eventueel achtergebleven vuil uit de voorkant van het pistool te verwijderen.



Installeer de tip en de beschermkap en spuit kort in de afvalbak om de tip te reinigen. Keer de tip om, indien nodig.