

## Handleiding Kompaktlader 2.5T Bobcat T450 op rupsen



### Transport

- Tijdens transport van de machine dient de parkeerrem vergrendeld te zijn, en de laadbak neergelaten te zijn op de bodem van het transportmiddel.
- Steeds achteruit oprijden op een transportvoertuig of op een helling en voorwaarts afrijden.
- De machine dient aan de bevestigingsvoorzieningen, vooraan en achteraan, verbonden te worden met het transportvoertuig.
- Voor het heffen van de machine, kan enkel gebruik gemaakt worden van een vierpuntshijskit, die voor dit toestel voorzien is en vastgemaakt wordt aan de voorziene hijsogen. Het bevestigen aan andere bevestigingspunten is verboden en kan tot ernstige beschadigingen leiden. Bij het heffen van de machine moet deze met een borgkabel worden geborgd.


### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil. Verwijder de contactsleutel en laat de stoelbeugel omhoog staan..
- Vul de brandstoftank (bevindt zich in het motorcompartiment) nooit terwijl de motor nog warm is of draait. De motordeur alleen openen als de motor uitgeschakeld is. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- De cabine is voorzien van een nooduitgang. Trek aan de lus bovenaan de achterraut om het rubberen koord te verwijderen en duw de achterraut uit de achterwand van de cabine.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor:
  - Heffen van lasten
  - voor ondergrondse werkzaamheden
  - voor het transport van personen in de bak
  - voor het slopen van muren

### Gebruiksaanwijzingen

#### Bedieningen in de cabine (zie foto)

- 2,3,10,11,13 – bediening hulphydrauliek  
4 – Claxon  
5 – Toerentalregeling motor  
6 – Stuurhendels  
7 – Bedieningspedaal hefarm  
8 – Kippedaal  
9 – Hefarmbypass-bediening

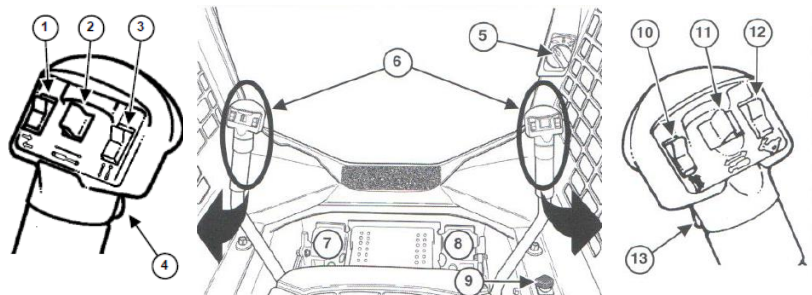

## Indicaties en controlelampen




- 1-Motortemperatuur
- 3-Algemene waarschuwing (storing)
- 5-Motorstoring
- 6-Motortemperatuur(waarschuwing)
- 7-Display
- 8-Veiligheidsgordel
- 9-Stoelbeugel
- 10-Vergrendeling hef- en kipfunctie
- 11-Parkeerrem
- 14-Storing hydraulisch systeem
- 15-Brandstofniveau laag
- 16-Brandstofmeter
- 20-Info (loopt door menu na elke druk op de knop)
- 22-Indrukken om lader te bedienen
- 23-Geluidsalarm (waarschuwing bij fout)

## Besturen van de kompaktlader

- Breng na het starten de stoelbeugel naar beneden, maak de veiligheidsgordel vast en duw op de knop nr. 22 onderaan het instrumentenpaneel (de knop licht op)
- Rij- en stuurfuncties met de twee stuurhendels (zie schema)
- Hefarmbediening met het linker voetpedaal
- Zweefstand hefarm : duw het linker pedaal naar voor tot het vergrendelt
- Kipfunctie laadbak met het rechter voetpedaal

## Opstarten

- Vul de brandstoftank met propere diesel (zwavelarm, volgens de norm EN590)
- Dagelijks alle smeerpunten op de bak en hefarm smeren
- **Bij gebruik langer dan 1 dag, Huurland navragen over uit te voeren nazicht in het motorcompartiment.**
- Controleer het oliepeil met de peilstok in de motor. Vul desnoods bij met 15W40.
- Voorgloeien: houdt de schakelaar tot voorgloeien afgelopen is op display.
- Draai de schakelaar om de motor te doen starten. Na de start keert de schakelaar automatisch terug naar de positie RUN.
- Laat de motor 2 minuten warmdraaien op traagloop alvorens het werken met de machine aan te vatten.

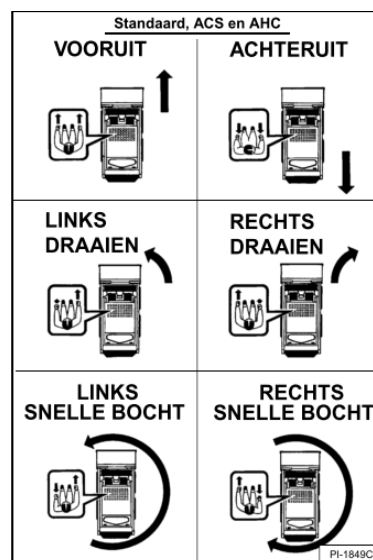

## Stopzetten

- Breng de stoelbeugel naar boven en maak de veiligheidsgordel los
- Zet, om de motor uit te schakelen, het sleutelcontact in de stopstand.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*