

Handleiding graafmachine 8 T



Transport

- Voor een veilige bevestiging gedurende het transport mogelijk te maken, dient de arm en de bak volledig ingetrokken en de boom zo ver neergelaten te worden tot de bakverbindingen het laadvlak raken.
- Het toestel moet op een veilige manier op het transportmiddel vastgemaakt worden, conform de huidige wetgeving inzake ladingzekering.


Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzing


Bedieningen

1. Rijkhendel linker en rechter rupsband
2. Zwenkpedaal graafarm
3. Voetpedalen linker en rechter rupsband

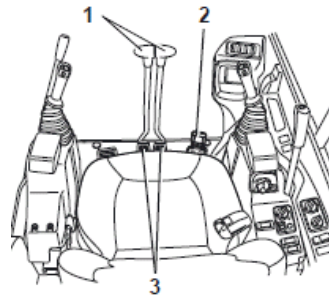


Rechter bedieningsconsole:

1. Tuimelschakelaar extra circuit 1
2. Continudrukschakelaar
3. Drukknop snelrijstand
4. Dozerbladhendel
5. Startschakelaar
6. Potentiometer voor instelling motortoerental
7. Verwarming- en aircoregeling
8. Ruitenwisser-/sproeischaakelaar
9. Schakelaar AUTO IDLE
10. Schakelaar roetfilterregeneratie
11. Schakelaar ECO-modus
12. Handmatige motorstop
13. Schakelaar zwaailamp
14. Schakelaar werklicht
17. Claxondrukknop
18. Display-en bedieningseenheid

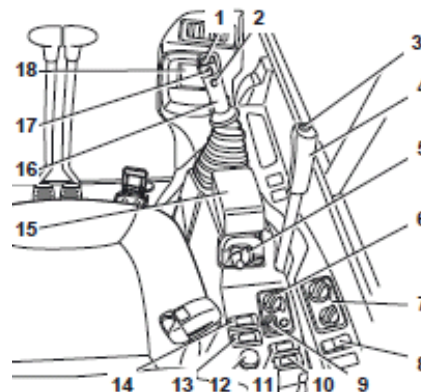


Linker bedieningsconsole:

1. Vergrendeling bedieningshendels
2. Wipschakelaar extra circuit 2
4. Linker bedieningshendel

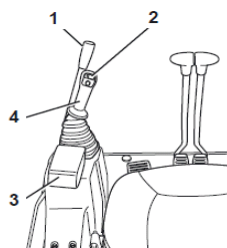

Display en bedieningseenheid:

1. Menu-toets
2. Schakelaar waarschuwing overbelasting
3. Schakelaar extra circuit
4. Informatietoets
5. Displaykeuzeschakelaar
6. Display
7. Waarschuwinglamp
8. Controlelamp motoroliedruk
9. Controlelamp lading
10. Snelrijcontrolelamp

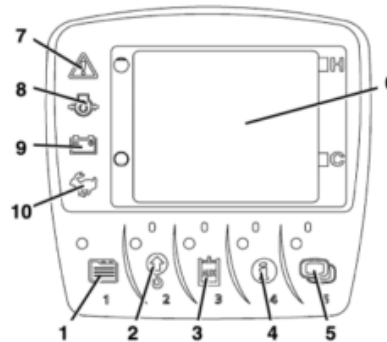

Opstarten

- Controleer dagelijks voor het opstarten, het niveau van de motorolie en vul desgevallend bij met motorolie 10W30 API CJ-4.
- Potentiometer (1) in de middelste stand zetten. De schakelaar AUTO IDLE (2) is uitgeschakeld. De controlelamp brandt niet. (Fig.1)
- Contactsleutel in de stand RUN zetten.
- Na het uitgaan van de voorgloeiconrolelamp kan de motor gestart worden, door de sleutel in de stand START te draaien en te houden tot de motor aanslaat.
- De motor start altijd in de ECO-modus waardoor het controlelampje in de schakelaar ECO-modus zal branden. (Fig.2)
- Motor met middelhoog toerental laten warmdraaien tot de bedrijfstemperatuur bereikt is.

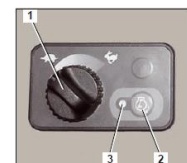


Fig.1



Fig.2

Werken

- Motortoerental instellen met de potentiometer (1) en de AUTO IDLE (2) inschakelen. Indien er geen bedieningshendel bewogen wordt, gedurende 4 sec, zal het motortoerental automatisch naar stationair dalen.
- Het rijden met de machine, gebeurt door middel van de voor- en achterwaartse beweging van de rijhendels.
- Bediening van de graafarm, met de linker en rechter bedieningshendel (conventionele bedieningsbewegingen)

Stopzetten

- Alvorens de motor stil te leggen, dient men het stationair toerental in te stellen, om schade aan de turbolader te voorkomen. De graafarm dient beneden te staan, met de graafbak op de grond.
- Leg de motor stil door de startschakelaar op STOP te zetten en de contactsleutel te verwijderen..

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.