

Handleiding graafmachine 3.5T



Transport

Voor een veilige bevestiging gedurende het transport mogelijk te maken, dient de arm en de bak volledig ingetrokken en de boom zo ver neergelaten te worden tot de bakverbindingen het laadvlak raken. Leg het toestel vast conform de huidige wetgeving inzake ladingzekering.



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.

Gebruiksaanwijzingen

Bedieningen


1. Wipschakelaar extra circuit
2. Continudrukschakelaar extra circuit
3. Drukknop verhoogde rijsnelheid
4. Dozerbladhendel
5. Startschakelaar
6. Knop voor instelling motortoerental
7. Schakelaar auto idle (automatische toerentalinstelling)
8. Schakelaar doorstroomhoeveelheid-instelling
9. Ventilatorschakelaar
10. Handmatige motorstop
11. Display en bedieningseenheid
12. Snelrijcontrolelamp
13. Schakelaar zwaailamp
17. Claxondrukknop

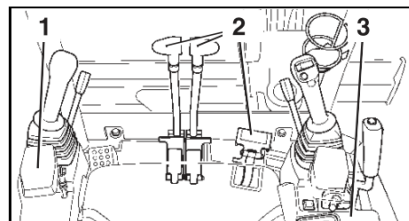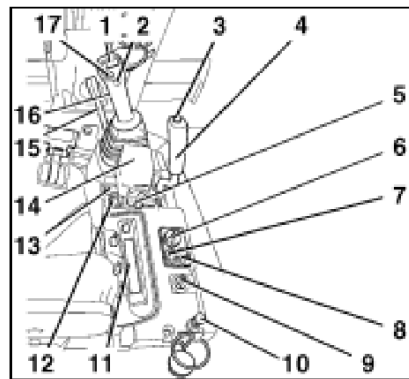

1. Linker bedieningsconsole
2. Rijhendels: elke hendel bedient een rups, vooruit of achteruit; en bedieningspedaal voor het zwenken van de arm
3. Rechter bedieningsconsole


Display- en bedieningseenheid

1. Waarschuwinglamp
2. Display
3. Displaykeuzeschakelaar
4. Schakelaar extra circuit
5. Schakelaar werklampen

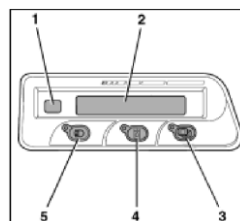


Opstarten

- Controleer dagelijks voor het opstarten, het niveau van de motorolie.
- Starten van de motor

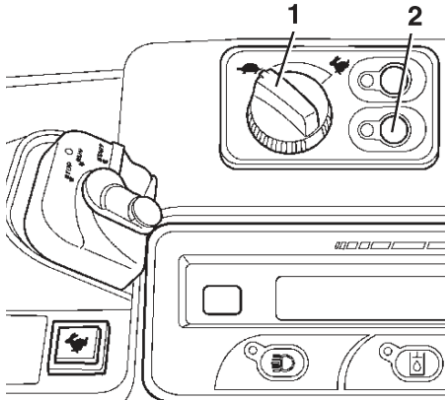

- Potentiometer (1) in de middelste stand zetten. De schakelaar AUTO IDLE (2) is uitgeschakeld (controlelampje brandt niet)
- Indien de vergrendeling van de bedieningshendel niet omhoog staat, verschijnt volgende melding:

	Blokkeerhendel omhoogbrengen
---	------------------------------

- Contactsleutel in de startschakelaar plaatsen en in stand RUN zetten. Na het uitgaan van de voorgloeicontrol lamp kan de motor worden gestart, door de sleutel in de stand START te draaien en te houden tot de motor aanslaat.

Werken

- Regel met de potentiometer (1) het gewenste motortoerental en schakel de AUTO IDLE (2) in. Indien er geen bedieningshendel bewogen wordt, gedurende 4 sec, zal het motortoerental automatisch naar stationair dalen.
- Het rijden met de machine, gebeurt met de voor- of achterwaartse beweging van de rijkhendels.
- Bediening van de graafarm, met de linker en rechter bedieningshendel (conventionele bedieningsbewegingen).

Stopzetten

- Alvorens de motor stil te leggen, dient men het stationair motortoerental in te stellen, om schade aan de turbolader te voorkomen. De graafarm dient beneden te staan, met de graafbak op de grond.
- Leg de motor stil door de startschakelaar op STOP te zetten en de contactsleutel te verwijderen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.