

HA16 RTJ / RTJ O / RTJ PRO – HA46 RTJ O / RTJ PRO Snelle start gids



Deze gids is uitsluitend bedoeld om u vertrouwd met te maken met de machine. Het is verplicht om de gebruikershandleiding te lezen, de risico's op de werkvloer te analyseren en een inspectie vóór de inbedrijfstelling van de machine uit te voeren.



GEBRUIK MACHINE VIA DE GROND CONTROLEBOX

1 Laat de **2 Noodstopknoppen** op de controleboxen op de grond en het platform los.



2 Grond controlebox: Zet de sleutel in de **grond controle** stand en start de machine door op de **START/STOP** knop te drukken.



3 Druk gelijktijdig op de 'Enable switch' schakelaar en de bedieningsknoppen om de gewenste beweging uit te voeren.



4 Druk nogmaals op de **START/STOP** knop om de machine te stoppen.



5 Uitschakeling : Vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel na gebruik in de O stand.




NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.



IN GEVAL VAN EEN MACHINESTORING


De machine gebruikt automatisch de accu die een beperkte cyclus heeft. Druk op de 'Enable switch' schakelaar en de bedieningsknoppen om het platform naar beneden te halen.

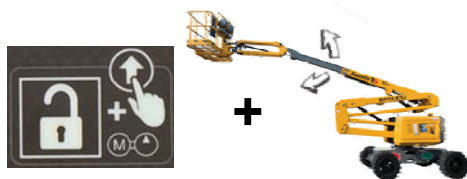

EEN OPERATOR REDDEN

Gebruik van de grondcontroles 1 2 3 uit om het platform aan de grond te brengen.

Als de grondcontroles niet werken, drukt u gelijktijdig op de overrinding knop en de bewegingsbediening om het platform naar beneden te halen.

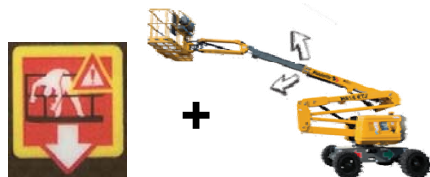

HAULOTTE ACTIV' SCREEN



Terug naar Startscherm



Navigeer naar links



Navigeer naar rechts



Terug naar het vorige scherm



Naar boven navigeren



Naar beneden navigeren



Een keuze annuleren



Een keuze in het menu valideren

HA16 RTJ / RTJ O / RTJ PRO – HA46 RTJ O / RTJ PRO Snelle start gids



Deze gids is uitsluitend bedoeld om u vertrouwd met te maken met de machine. Het is verplicht om de gebruikershandleiding te lezen, de risico's op de werkvloer te analyseren en een inspectie vóór de inbedrijfstelling van de machine uit te voeren.



GEBRUIK MACHINE VIA DE PLATFORM CONTROLEBOX


1 Laat de **2 Noodstopknoppen** op de controleboxen op de grond en het platform los.



2 Grond controlebox: Zet de sleutel in de **platform controle** stand en start de machine door op de **START/STOP** knop te drukken.



3 Druk gelijktijdig op het **'Enable switch' voetpedaal** en de bedieningsknoppen om de gewenste beweging uit te voeren.

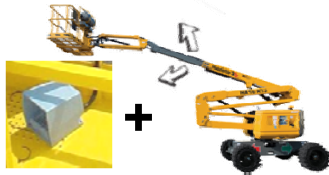

4 Druk nogmaals op de **START/STOP** knop om de machine te stoppen.



5 Uitschakeling : Vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel na gebruik in de **O** stand.



NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen te stoppen.



ACTIV' SHIELD BAR : SECUNDAIRE VEILIGHEIDSRELING (INDIEN GEMONTEERD)

Dit is een voorziening die ontworpen is om het risico op beknelling tegen het controlepaneel te beperken als het platform zich in nauwe ruimtes bevindt.


De **ASB** is actief als op hoogte wordt gewerkt, en inactief als de machine in de lage stand staat of is gestopt.

- Knipperend licht: machine is stationair in de ASB zone
- Licht aan: ASB is actief

Als de **ASB** naar voren wordt gedrukt, stoppen alle bewegingen.

Alleen bewegingen die beknelling verhinderen zijn toegestaan.

Om de **ASB** te resetten laat u de stang het 'Enable switch' voetpedaal en de bedieningscontroles los en drukt u vervolgens opnieuw op het 'Enable switch' voetpedaal.

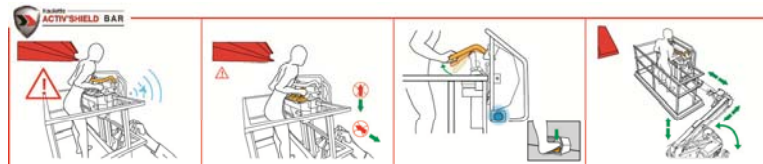

WERKEN OP MOEILIK TERREIN

Om de tractie op moeilijk terrein te verbeteren, houdt u de diff lock schakelaar ingedrukt.



WEERGAVEPANEEL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14		15	16	17

- 1) Stroom ON
- 2) Machine voorverwarmen
- 3) Laag brandstofniveau
- 4) Machine waarschuwing
- 5) Machine uitschakeling
- 6) Niet van toepassing
- 7) Niet van toepassing
- 8) Niet van toepassing
- 9) Niet van toepassing
- 10) Enable switch voetpedaal
- 11) Defect
- 12) Hellinglimiet
- 13) Niet van toepassing
- 14) Overbelading alarm
- 15) Niet van toepassing
- 16) Platformcompensatie
- 17) Niet van toepassing