



Dit document is geen vervanging van de handleiding.
Voor volledige aanwijzingen moet u altijd de handleiding raadplegen.



HUURLAND
WAAR HUREN WERKT.




1. WERKEN MET DE MACHINE VIA GRONDCONTROLES

1 Trek de 2 **E-Stops** uit: op grond- en platformcontroles.



2 Op de grond: kies **oranje stip**, schakel op **ON & start machine**.



3 De **activeringsschakelaar** moet gebruikt worden om de verschillende bewegingen te activeren.



4 Werken met de machine terwijl de **activeringsschakelaar** wordt vastgehouden



5 Als de machine niet op ON staat tijdens het werk, schakel hem dan uit



6 **GEbruik E-STOP ALLEEN IN NOODGEVALLEN**



2. UITSCHAKELLEN VAN DE MACHINE AAN HET EINDE VAN DE DAG

Zet de knop in de **OFF** stand.



STROOMSTORING MACHINE: als de machine is stopgezet en niet meer wil starten, moet de elektropomp van de motor worden ingeschakeld.


Op de grond: kies **oranje stip**, schakel **ON**, houd de **activeringsschakelaar** vast en werk met de machine.



HEFBOOM NAAR BENEDEN IN NOODGEVAL: om

een operator te redden als normale operatie (1.) niet mogelijk is.

Op de grond: kies **oranje stip**, controleer of de E-STOP uitgetrokken is, verbreek de zegel en houd de **overriding schakelaar** vast om met de machine te werken.

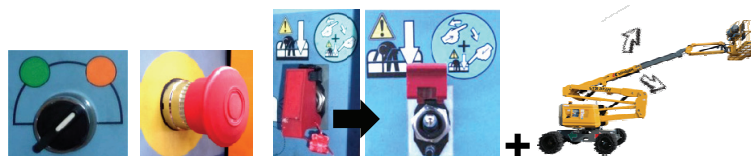

Als de reddingsoperatie is voltooid, neemt u contact op met Haulotte services om het incident te melden en een afspraak te maken voor het plaatsen van een nieuw zegel. **BELANGRIJK:** als het zegel ontbreekt, wordt dit beschouwd als abnormaal gebruik van de machine.

DIAGNOSTISCHE WEERGAVE VOOR STORINGEN EN ONDERHOUDSALARMEN



Actief als de machine opwarmt



- Snel knippen: defect weegsysteem
- Permanent actief in geval van overbelading



- Knippert als een defect actief is
- Knippert als onderhoudsteller op nul staat



Permanent actief als het noodstation in gebruik is.



- Knippert : 5 keer knippen als verbranding is ingeschakeld als de service counter minder is dan 20 uur
- Constant aan: als de onderhoudsteller op nul staat



Actief in geval van ernstig machinedefect

HA16 RTJ / RTJ O / RTJ PRO Quick Start Gids (CE versie)



Dit document is geen vervanging van de handleiding.
Voor volledige aanwijzingen moet u altijd de handleiding raadplegen.



HUURLAND
WAAR HUREN WERKT.



3. WERKEN MET DE MACHINE VIA PLATFORMCONTROLES

1 Trek de 2 **E-Stops** uit: op grond- en platformcontroles



2 Op de grond: Kies **groene stip**



3 Op platform: start de machine



4 **Bij 4 wielbesturing machine (RTJ PRO):**
Kies de stuurmodus



5 De “**Voetpedaal schakelaar**” moet gebruikt worden voor het activeren van de verschillende bewegingen.



6 Werken met de machine terwijl de **Voetpedaal schakelaar** ingeschakeld is
(na 8 seconden zonder beweging, moet de Voetpedaal schakelaar gereactiveerd worden)



7 **Als de machine niet op ON staat tijdens het werk, schakel hem dan uit**





8 **GEBRUIK E-STOP ALLEEN IN NOODGEVALLEN**



4. UITSCHAKELEN VAN DE MACHINE AAN HET EINDE VAN DE DAG

- Doe de beschermkap over de platformbediening,
- Zet de knop in de OFF stand (via de grondcontroles).

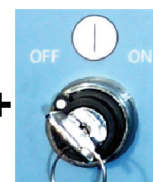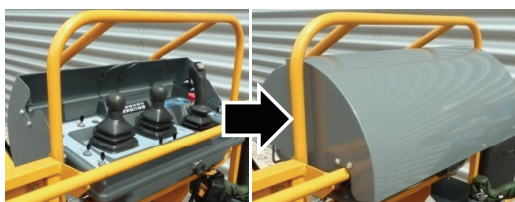

INFORMATIE - INDICATOREN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	16	15	14	13	12	11	10	

- 1) Stroom ON indicator
- 2) Actief als machine opwarmt
- 3) Laag brandstofniveau
- 4) Machine waarschuwing
- 5) Machinedefect
- 6) 7) 8) 9) 10) 14) Niet van toepassing
- 11) Compensatielimiet mand
- 12) Niet van toepassing
- 13) Overbelading
- 15) Tilt sensor
- 16) Defect
- 17) Voetpedaal schakelaar

RUIG TERREIN CAPACITEIT



- Het **permanent differentieel wielslot** is altijd actief en werkt efficiënter als de hefboom naar beneden staat.

- De voorste draaiende as (**RTJ O & RTJ PRO**) draait alleen als de hefboom naar beneden staat en de telescoop is ingetrokken.

