

HA 26 RTJ
HA 26 RTJ O
HA 26 RTJ PRO
HA 80 RTJ O
HA 80 RTJ PRO



KENNISMAKINGS HANDLEIDING



Deze gids is uitsluitend bedoeld om u vertrouwd met te maken met de machine. Voor gebruik dient men de gebruikershandleiding te lezen, een risico-analyse uit te voeren om te controleren of de machine geschikt is voor het op despecifieke locatie uit te voeren werk en de machine te inspecteren.

GEBRUIK MACHINE VIA DE GROND CONTROLEBOX

N.B.: De Activ'Screen wordt automatisch in slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Om de Activ'Screen weer in te schakelen, draait u de sleutelschakelaar naar de positie OFF en volgt u de startprocedure.


- Controleer of de noodknoppen op de bedieningspost boven niet zijn ingedrukt, anders trekt u ze uit.



- Grond controlebox: zet de sleutel in de grond controle stand en start de machine door op de START/STOP knop te drukken.



- Druk gelijktijdig op de activeringsschakelaar en de verschillende bewegingsschakelaars om de bewegingen van de machine uit te voeren.

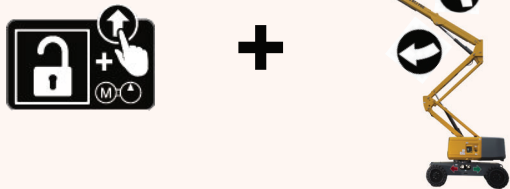

- Druk nogmaals op de START/STOP knop om de machine te stoppen.



- Uitschakeling: vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel in de 0.



NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.




IN GEVAL VAN DEFECT VAN DE VOEDING

Druk op de activeringsschakelaar en een bewegingsschakelaar om het platform op de grond te zetten.

De autonomie is beperkt.



+

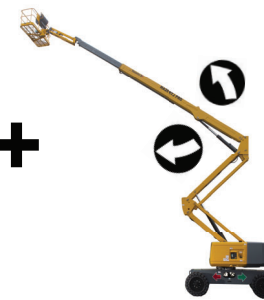

EEN OPERATOR REDDEN

Gebruik van de grondcontroles 1 2 3 uit om het platform aan de grond te brengen.

Als de grondcontroles niet werken, drukt u gelijktijdig op de overridding knop en de bewegingsbediening om het platform naar beneden te halen.



+



HAULOTTE ACTIV'SCREEN



Terug naar Startscherm



Navigeer naar links



Navigeer naar rechts



Terug naar het vorige scherm



Naar boven navigeren



Naar beneden navigeren



Een keuze annuleren



Een keuze in het menu valideren

HA 26 RTJ
HA 26 RTJ O
HA 26 RTJ PRO
HA 80 RTJ O
HA 80 RTJ PRO



KENNISMAKINGS HANDLEIDING



Deze gids is uitsluitend bedoeld om u vertrouwd met te maken met de machine. Voor gebruik dient men de gebruikershandleiding te lezen, een risico-analyse uit te voeren om te controleren of de machine geschikt is voor het op despecifieke locatie uit te voeren werk en de machine te inspecteren.

GEbruik MACHINE VIA DE PLATFORM CONTROLEBOX

N.B.: De Activ'Screen wordt automatisch in slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Om de Activ'Screen in te schakelen, drukt u op de noodstopknop en volgt u de startprocedure.


- Controleer of de noodknoppen op de bedieningspost boven niet zijn ingedrukt, anders trekt u ze uit.



- Grond controlebox: zet de sleutel in de platform controle stand en start de machine door op de START/STOP knop te drukken.



- Druk gelijktijdig op de pedaalschakelaar en de verschillende bewegingsschakelaars om de bewegingen van de machine uit te voeren.

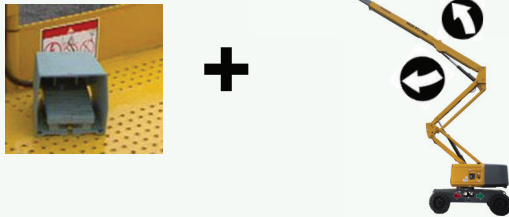

- Druk nogmaals op de START/STOP knop om de machine te stoppen.



- Uitschakeling: vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel in de O.



NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.




ACTIV' SHIELD BAR: SECUNDAIRE VEILIGHEIDRELING (INDIEN GEMONTEERD)

Dit is een voorziening die ontworpen is om het risico op beknelling tegen het controlepaneel te beperken als het platform zich in nauwe ruimtes bevindt. De ASB is actief als op hoogte wordt gewerkt, en inactief als de machine in de lage stand staat of is gestopt.

- Knipperend licht: machine is stationair in de ASB zone
- Licht aan: ASB is actief

Als de ASB naar voren wordt gedrukt, stoppen alle bewegingen. Alleen bewegingen die beknelling verhinderen zijn toegestaan. Om de ASB te resetten laat u de stangn het pedaalschakelaar en de bedieningscontroles los en drukt u vervolgens opnieuw op het pedaalschakelaar.

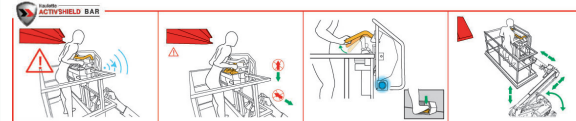


STOP EMISSION SYSTEM

Het Stop Emission System schakelt de motor automatisch af na een bepaalde periode van inactiviteit en start de motor weer als de pedaalschakelaar wordt ingedrukt.



WEERGAVEPANEEL

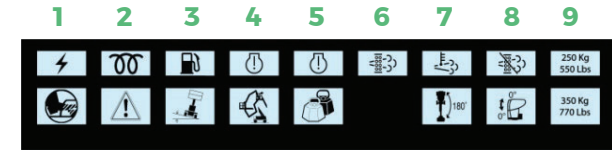

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17

- Stroom ON
- Machine voorverwarmen
- Laag brandstofniveau
- Machine waarschuwing
- Machine uitschakeling
- Regeneratie DPF vereist (Indien Gemonteerd)
- Bezig met regeneratie DPF (Indien Gemonteerd)
- Regeneratie DPF geblokkeerd (Indien Gemonteerd)
- Selectie beladingslimiet 250 kg (550 lbs)
- Pedaalschakelaar / Stop Emission System
- Defect
- Hellinglimiet
- Werkbereik limiet
- Overbelading alarm
- Toren 180° gedraaid
- Platformcompensatie
- Selectie beladingslimiet 350 kg (770 lbs)

WERKEN OP MOEILIK TERREIN

Om de tractie op moeilijk terrein te verbeteren, houdt u de diff lock schakelaar ingedrukt.



ACTIV' LIGHTING SYSTEM

Verlichting van de bedieningspost en van de omgeving van de machine.

