

COMPACT 10 DX
COMPACT 2668 RT
COMPACT 12 DX
COMPACT 3368 RT



GUIDE DE FAMILIARISATION




Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE BAS


- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.



- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé vers la droite pour activer le pupitre de commandes bas et démarrer le moteur en maintenant le sélecteur démarrage moteur vers le haut.

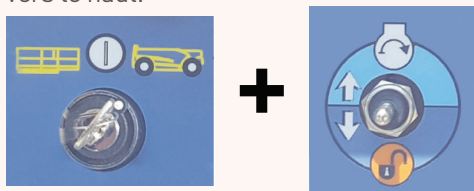

- 3 Montée/descente nacelle: actionner simultanément le sélecteur d'activation vers le bas et le sélecteur de levage vers le haut pour monter la nacelle (ou plateforme) ou vers le bas pour descendre la nacelle (ou plateforme).

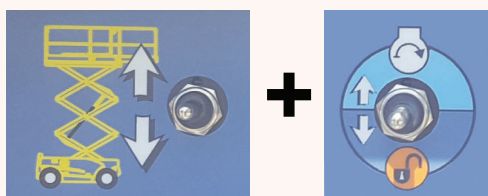

Si le sélecteur d'activation est maintenue sans sélection de mouvement pendant plus de quelques secondes, elle est automatiquement désactivée.

- 4 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.



ARRÊT D'URGENCE


Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



SECOURIR UN OPERATEUR


Utiliser les commandes 1 2 3 du pupitre de commandes bas pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent pas, utiliser la poignée de dépannage pour descendre la nacelle.

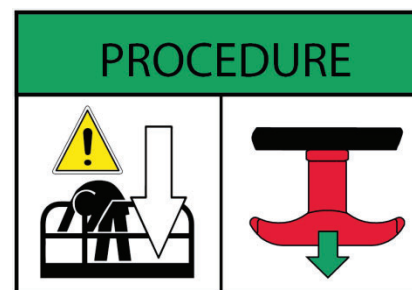

L'utilisation de la poignée de dépannage active immédiatement la descente de la nacelle.

INFORMATION - TÉMOINS

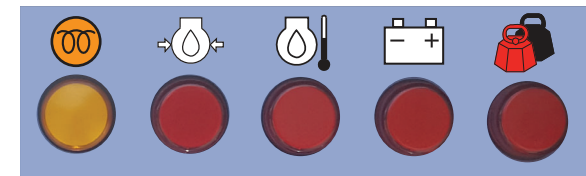

Préchauffage électrique: allumé quand le moteur est en préchauffage



Pression d'huile moteur: allumé quand la pression d'huile moteur est faible




Température d'huile moteur: allumé quand la température d'huile moteur est élevée



Charge batterie: allumé quand la charge batterie est faible



Surcharge nacelle (ou plateforme): allumé quand la charge en nacelle est supérieure à la charge maximale autorisée

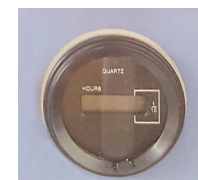

Horamètre: nombre d'heures d'utilisation de la machine

COMPACT 10 DX
COMPACT 2668 RT
COMPACT 12 DX
COMPACT 3368 RT



GUIDE DE FAMILIARISATION



⚠ Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

UTILISER LA MACHINE À PARTIR DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT


- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.




- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé vers la gauche pour activer le pupitre de commandes haut et démarrer le moteur en maintenant le sélecteur démarrage moteur.



- 3 Montée/descente nacelle: appuyer sur la commande de levage et actionner le manipulateur vers l'avant / l'arrière pour monter / descendre la nacelle (ou plateforme).

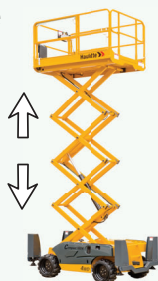

- 4 Direction: appuyer sur le bouton de direction (rocker de direction) (1) dans la direction souhaitée. Tous mouvements: appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.

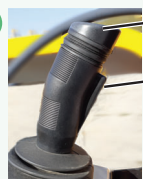

- 5 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.





ARRÊT D'URGENCE

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



EXTENSION PLATEFORME (SI MACHINE EQUIPEE)

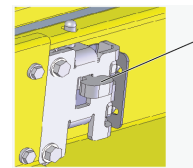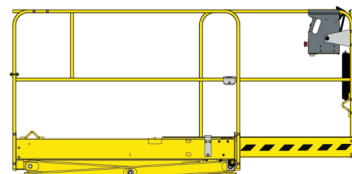


S'assurer que l'extension est en position verrouillée.


Appuyer sur la pédale (1) pour relâcher la goupille de verrouillage de l'extension.

Une fois la pédale (1) enfoncée, déployer le garde-corps.

Pour rentrer l'extension, appuyer sur la pédale et tirer le garde-corps vers l'intérieur jusqu'à sa position verrouillée. Relâcher la pédale.

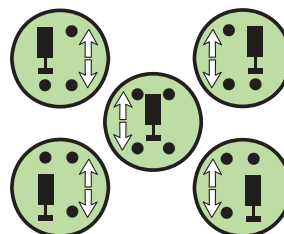

INFORMATION - TEMOINS

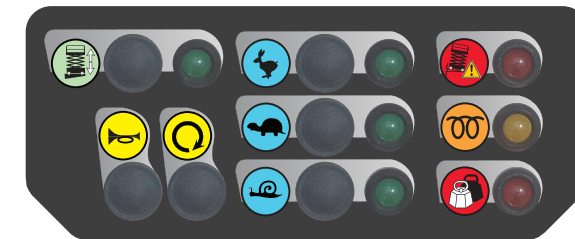

-  Voyant mise sous tension
-  Klaxon
-  Sélection grande vitesse de translation (longue distance)
-  Sélection moyenne vitesse de translation (terrain difficile, pente)
-  Sélection petite vitesse de translation (courte distance, approche finale, descente de camion)
-  Clignotement en cas de défaut, dévers
-  Voyant préchauffage électrique
-  Voyant surcharge nacelle

Sélecteur sortie/rentrée des stabilisateurs: actionner le sélecteur des stabilisateurs vers le bas/haut jusqu'à ce que la machine soit calée/entièrement rentrée (LED allumée/LED éteinte).