



Instructiefiche “Flexiever Mini Screener Trailer”

1. Machine opstellen

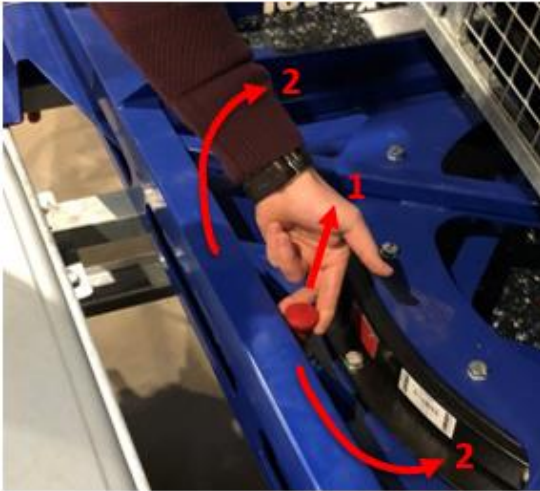

Plunjer (1) uittrekken
Frame (2) draaien naar gewenste richting

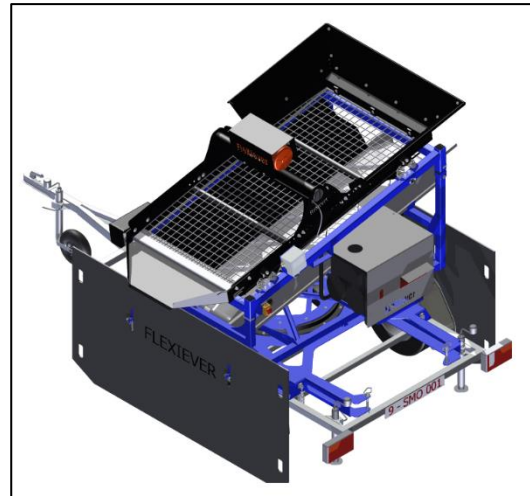

Rijplaten uit opslagruimte halen en monteren op frame.


Borg de rijplaten met de voorziene borgpennen

De Flexiever trailer kan vlak worden gezet door de voorziene steunpoten achteraan.



De achterste steunpoten mogen niet gebruikt worden om de gehele aanhanger met de wielen van de grond te liften.


2. Generator opstarten

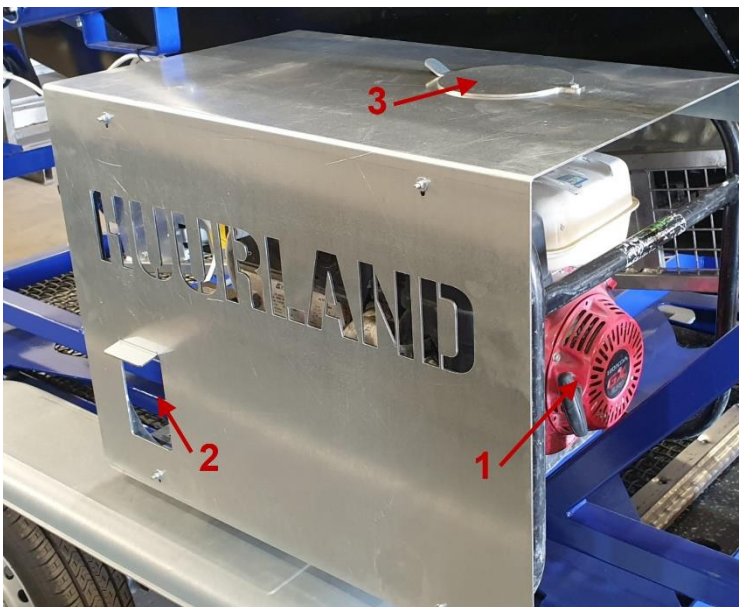

1. Opstarten generator
2. Aanzetten stopcontacten
3. Bijvullen benzine



2.1 Opstarten

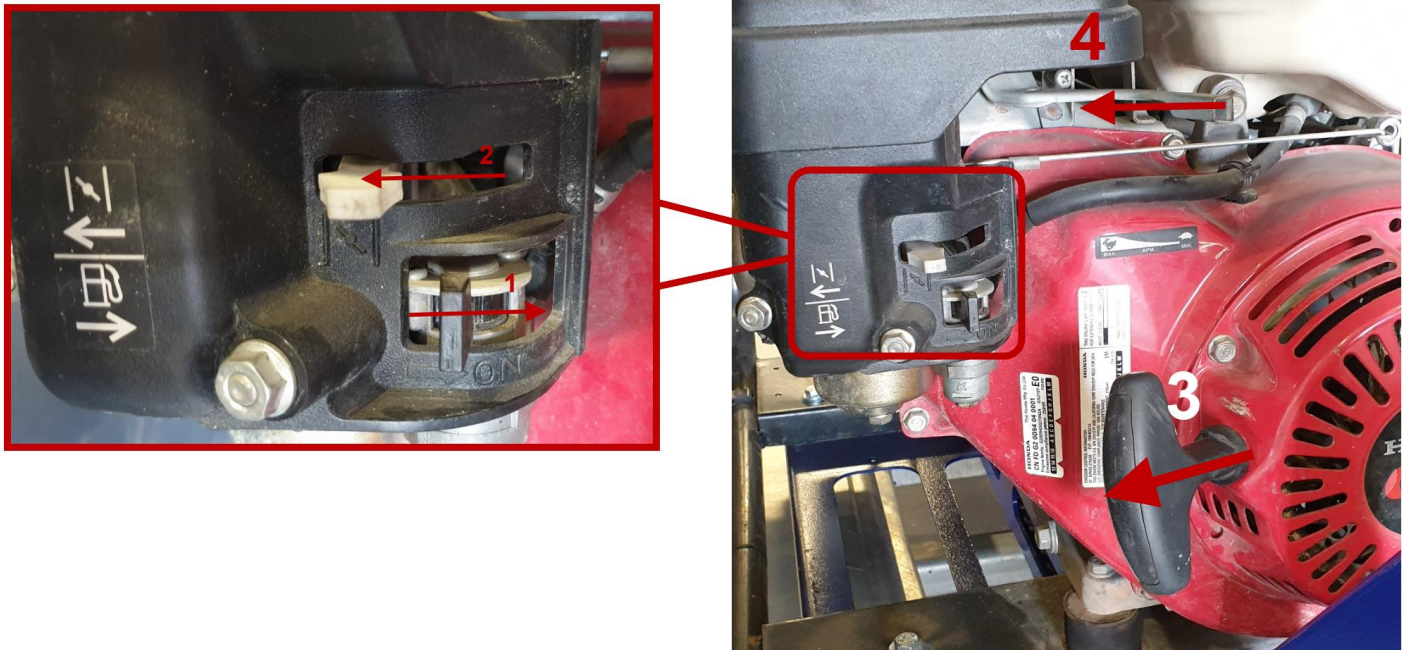


1. Schuifschakelaar **(1)** (benzinekraan) naar rechts schuiven.
2. Schuifschakelaar **(2)** (choke) naar links schuiven.
3. Trek aan het startkoord **(3)** tot de generator start
4. Choke uitschakelen → schuif de hendel **(2)** naar rechts
5. Breng de generator op volle toeren door de gasregeling **(4)** open te schuiven naar links

2.2 Stopcontacten aanzetten

De zeef als de transportband zijn beide apart via een stroomkabel aangesloten aan de generator. Controleer indien beide kabels correct zijn aangesloten, alsook indien de zekering schakelaar **(5)** aan de voorzijde van de generator ingeschakeld is. Deze moeten naar boven staan in de getoonde stand.



3. Zeefmachine en transportband inschakelen

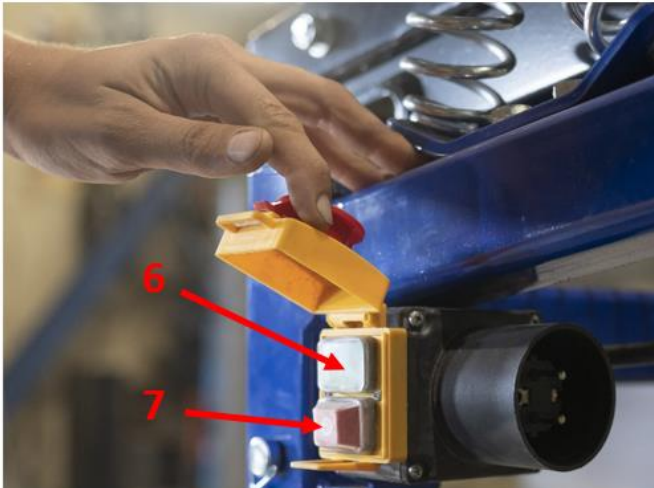

EERST DE ZEEFMACHINE INSCHAKELEN, DAN PAS DE TRANSPORTBAND

Zeefmachine:

Start (6) enkele seconden induwen

Transportband:

Noodstoppen (8) deactiveren en op groene knop (9) drukken



4. Uitschakelen

1. Zeef uitschakelen door stopknop (7) in te drukken tot stilstand
2. Transportband uitschakelen door noodstop (8) in te drukken
3. Gasregeling (4) op de generator naar rechts schuiven tot het einde
4. Benzinekraan (1) terug naar links schuiven, de generator zal stilvallen

Bij twijfel raadpleeg steeds de volledige handleiding van de zeefinstallatie, alsook deze van de generator!