

# STAR 6 STAR 13



## KENNISMAKINGS HANDLEIDING




### GEBRUIK MACHINE VIA DE GROND CONTROLEBOX

**N.B.:** De Activ'Screen wordt automatisch in slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Om de Activ'Screen weer in te schakelen, draait u de sleutelschakelaar naar de positie OFF en volgt u de startprocedure.

- 1 Controleer of de noodknoppen op de bedieningspost boven niet zijn ingedrukt, anders trekt u ze uit.



- 2 Grond controlebox: zet de sleutel in de grond controle stand.

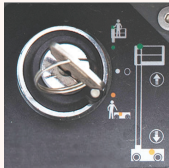


- 3 Mast Uittrekken / Intrekken: druk gelijktijdig op de activeringsschakelaar en de verschillende bewegingsschakelaars om de bewegingen van de machine uit te voeren.



De activeringsbediening ingedrukt houden om de verschillende bewegingen uit te voeren.  
Het loslaten van de activeringsbediening zal de bewegingen stoppen.

- 4 Uitschakeling: vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel in de 0.

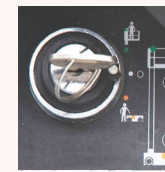

### NOODSTOP



Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.



### EEN OPERATOR REDDEN

Gebruik van de grondcontroles 1 2 3 uit om het platform aan de grond te brengen.

Als de grondcontroles niet werken, houd de drukknop (1) op de voorkant van de machine ingedrukt om de mast te laten dalen.

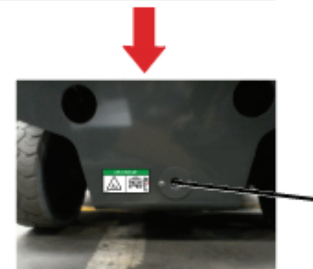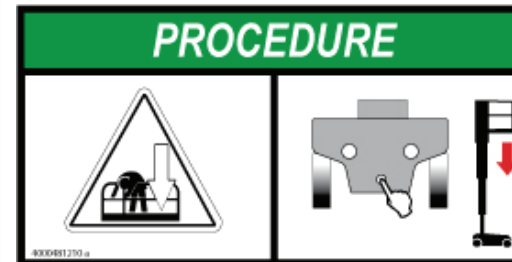

### HAULOTTE ACTIV'SCREEN



Heffen mast



Dalen mast



Activeringsschakelaar



Naar boven navigeren



Naar beneden navigeren



Een keuze annuleren



Een keuze in het menu valideren



Controlelampje storing machine



Overbelasting of controlelampje weegstelsel

# STAR 6 STAR 13



## KENNISMAKINGS HANDLEIDING



### GEbruik MACHINE VIA DE PLATFORM CONTROLEBOX

**N.B.:** De Activ'Screen wordt automatisch in slaapstand gezet als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Om de Activ'Screen in te schakelen, drukt u op de noodstopknop en volgt u de startprocedure.

- 1 Controleer of de noodknoppen op de bedieningspost boven niet zijn ingedrukt, anders trekt u ze uit.



- 2 Grond controlebox: zet de sleutel in de platform controle stand.




- 3 Verplaatsing, Tillen: duw de schakelaar naar rechts om de rijbewegingen uit te voeren of naar links om de mast op te heffen/te laten zakken. Druk op de knop van de regelaar(2) en verplaats de regelaar in de gewenste richting.



- 4 **1** Richting: druk de richtingsknop (richtingsrocker) (1) in de gewenste richting.  
**2** Alle bewegingen: druk op de knop van de regelaar(2) en verplaats de regelaar in de gewenste richting.



- 5 Uitschakeling: vanaf de bedieningspost beneden, draai de sleutel in de 0.


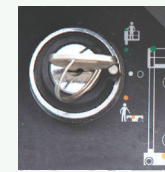


### NOODSTOP

Druk op de noodstopknop om onmiddellijk alle machinebewegingen stil te zetten.



### EXTENSIE PLATFORM (INDIEN AANWEZIG)

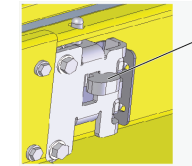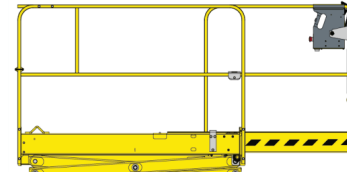

Zorg dat het uitbreidingsdek in de vergrendelde positie staat.

Druk op het pedaal (1) om de vergrendelingspen van het uitbreidingsdek te ontgrendelen.


Duw terwijl u pedaal (1) ingedrukt houdt, de relingen van het uitbreidingsdek naar de uitgetrokken positie.

Om het uitbreidingsdek uit te trekken, drukt u op het pedaal en trekt u de rails van het uitbreidingsdek naar binnen naar de vergrendelde positie. Laat het pedaal los.

### WEERGAVEPANEEL



Claxon



Lampje batterijlading:



Geladen accu's



Knipperend lampje: 40% lading resterend



Permanent opgelicht: 20% lading resterend. De batterijen opnieuw opladen.



Controlelampje storing machine



Overbelasting gondel of controlelampje weegsysteem



Controlelampje helling