

# STAR 6 P STAR 13 P



## GUIDE DE FAMILIARISATION




Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

### UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE BAS

N.B.: L'Activ'Screen est automatiquement mis en veille après une inutilisation prolongée. Pour remettre l'Activ'Screen sous tension, tourner le sélecteur à clé vers la position OFF puis suivre la procédure de démarrage.

- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.

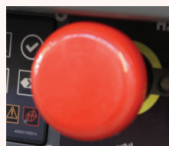

- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé sur position pupitre bas.




- 3 Montée/descente du mât: Appuyer simultanément sur la commande d'activation et sur les différentes commandes des mouvements pour effectuer les mouvements de la machine.




Maintenir appuyée la commande d'activation pour effectuer les différents mouvements. Reâcher la commande d'activation stoppera les mouvements.

- 5 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.

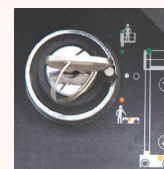

### ARRÊT D'URGENCE



Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.

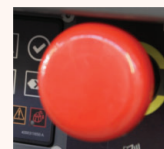

### SECOURIR UN OPERATEUR

Utiliser les commandes 1 2 3 du pupitre de commandes bas pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent pas, maintenir enfoncé le bouton poussoir (1) situé à l'avant de la machine, afin de descendre le mât.

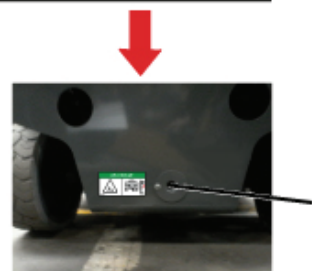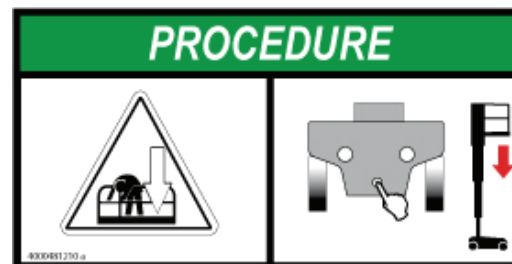

### HAULOTTE ACTIV'SCREEN



Montée mât



Descente mât



Commande d'activation



Navigation vers le haut



Navigation vers le bas



Annuler une sélection



Valider une sélection dans le menu



Voyant défaut machine



Voyant surcharge nacelle (ou plateforme)

# STAR 6 P STAR 13 P



## GUIDE DE FAMILIARISATION



Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

### UTILISER LA MACHINE À PARTIR DU PUPITRE DE COMMANDES HAUT

N.B.: L'Activ'Screen est automatiquement mis en veille après une inutilisation prolongée. Pour remettre l'Activ'Screen sous tension, enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence puis suivre la procédure de démarrage.

- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.



- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé sur position pupitre haut.



- 3 Translation, Levage: actionner le sélecteur vers la droite pour exécuter les mouvements de translation ou vers la gauche pour monter/descendre le mât. Appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.



- 4 Direction: appuyer sur le bouton de direction (rocker de direction) (1) dans la direction souhaitée. Tous mouvements: appuyer sur la gâchette du manipulateur (2) et déplacer le manipulateur dans la direction souhaitée.



- 5 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé sur la position 0.



### ARRÊT D'URGENCE

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.



### FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE À PARTIR DU PUPITRE DE COMMANDES AUXILIAIRE

- 1 Tirer le bouton poussoir d'arrêt d'urgence.



- 2 Commandes du plateau picking: Actionner le sélecteur vers le haut ou vers le bas pour monter ou descendre le plateau.



- 3 Montée/Descente mât: Actionner le sélecteur vers le haut ou vers le bas pour la montée/descente du mât.



- 4 L'Interrupteur d'activation doit être maintenu appuyé pour autoriser les différents mouvements. Le relâchement du sélecteur conduira à l'arrêt du mouvement.



- 5 Utiliser le bouton d'arrêt d'urgence uniquement en cas de nécessité.




La charge sur le plateau picking ne doit pas excéder 80 kg (176 lb).

## INFORMATION - TEMOINS



Klaxon



Voyant charge batterie:



Batteries chargées



Clignotant: 40% charge restante



Allumé fixe: 20% charge restante  
Recharger les batteries



Voyant défaut machine



Voyant surcharge nacelle (ou plateforme)



Voyant de dévers