

Handleiding Gazonverluchter B.




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Inspecteer het werkterrein, verwijder stenen, takken, draad en andere vreemde voorwerpen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen Benzinemotor

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (**A**). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Zorg dat de koppeling los staat (dodemanshendel lossen) en dat de diepte-instelling "omhoog" (= hendel omlaag) staat.
- **C**: Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (**B**). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.

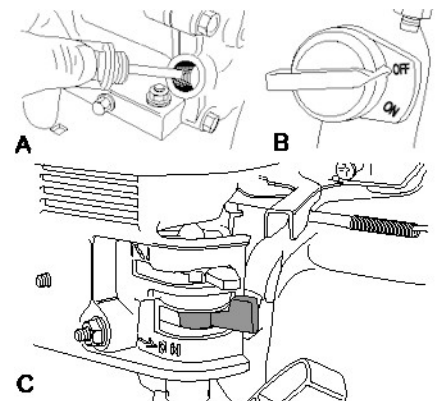

Werken

- Werk steeds op vol gas.
- Diepte-instelling: De messen mogen de grond tijdens het werken niet raken. Zie je na het verticuteren groeven in de grond, dan zijn de messen te diep ingesteld.
 - Gebruik de hendel op de basis van de machine om de hoogte in te stellen
 - De max. diepte-instelling kan geblokkeerd worden door de stelschroef

Stopzetten

- Ontkoppel, en zet de diepte-instelling omhoog.
- Zet de motor uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.