

Korte handleiding diamantzaagtafel 60cm



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Verwijder obstakels op de werkplek en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Werk enkel met een degelijke diamantschijf, die geschikt is voor het te verzagen materiaal.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Schuif de 4 poten helemaal uit en vergrendel deze (zie Fig. 1)
- Controleer de spanning: monofasig, 230V. Steek de stekker in een geaard stopcontact. (kring afgezekerd op 16 A met een differentieel van 16A/30 mA.)
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm² en een max lengte van 30 meter.
- Monteer een diamantschijf in de correcte draairichting, door middel van de centrale moer op de motoras. (!!Linkse schroefdraad!! Zie Fig. 2)
- Vul de waterbak tot de pomp volledig onder het waterniveau zit.
- Stel de zaagdiepte zodanig in dat de tegel wordt doorgezaagd, zonder dat de beweegbare zaagwagen geraakt kan worden. (zie Fig. 3)
- Start het toestel door op de startschakelaar te duwen en controleer of het koelwater over het diamantblad vloeit. (sommige machines zijn uitgerust met een extra knop om de water pomp aan en af te zetten)

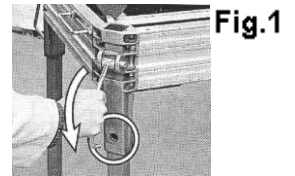


Fig.1

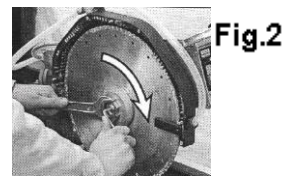


Fig.2

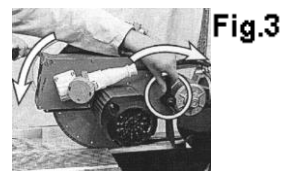


Fig.3

Werken met het toestel

- Leg het te verzagen materiaal op de zaagwagen, tegen de aanslag, en klem deze stevig vast met beide handen.
- Duw de zaagwagen langzaam voorwaarts tegen de diamantschijf, zonder dat de motor overbelast wordt (motortoerental moet constant blijven).
- Wanneer het zagen moeizaam zou verlopen, kan het zijn dat de diamantschijf niet goed meer snijdt. Zaag in dat geval enkele malen door een zacht materiaal, bijvoorbeeld Ytong of poreuze steen tot de schijf terug goed snijdt.
- Vervang regelmatig het koelwater en indien de watertoevoer op de schijf onvoldoende zou zijn, dient men de waterpomp (zie Fig.4) na te kijken. Leg hiervoor het toestel stil en schroef het aanzuigrooster van de pomp los om de waaier en de behuizing te reinigen met proper water.
- Bij overbelasting of een te dunne verlengkabel, zal de thermische veiligheid (zie Fig.5) uitspringen en de motor stilleggen. Laat in dat geval de motor eerst afkoelen, zoek een oplossing voor de oorzaak en herstart met de startknop.

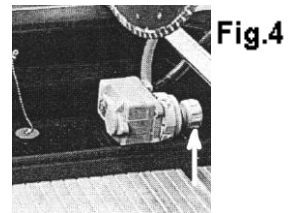


Fig.4



Fig.5

Stopzetten

- Druk op de stopschakelaar om de motor stil te leggen en laat de schijf volledig tot stilstand komen alvorens te manipuleren.
- Blokkeer de zaagtafel alvorens het toestel te manipuleren of te vervoeren.
- Ledig de waterbak en reinig het toestel grondig met proper water.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.