

Handleiding Rugsproeier met 2T-motor




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Respecteer de gevarezone rond het toestel en let goed op waar de sproeinevel terecht komt, zeker als er veel wind staat.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Vul de brandstoftank met ASPEN 2, tweetaktbenzine.
- Zet de schakelaar (1) in de stand "I". De balg van de bezinepomp minstens 5x indrukken, ook als deze met benzine is gevuld.
- Bij koude motor de chokeklep op stand "dicht" draaien (zie onderste afbeelding). Bij warme motor de chokeklep op "open" draaien.
- Het apparaat stevig op de grond plaatsen- erop letten, dat niemand anders zich in de buurt van de uitstroommond bevindt. Een veilige houding aannemen: het apparaat met de linkerhand op het huis vasthouden en met één voet ervoor zorgen dat het apparaat niet verschuift. De starthandgreep met de rechterhand eerst langzaam aantrekken tot je weerstand voelt. De koord terug laten oprollen en dan met een harde en krachtige ruk de motor op gang trekken.
- Als de motor even aanslaat en terug uitvalt, de chokeklep op de motor in de stand "choke open" plaatsen. Trek opnieuw aan de startkoord tot de motor draait.
- Als het niet lukt om de motor te starten omdat die "verzopen" is (te veel benzine) dan druk je de gashendel helemaal in en druk je de schakelaar op het handvat naar boven (pictogram van een slot), start de motor. Na een 5 tal pogingen moet de motor aan slaan.
- Nadat de motor gestart is, kort de gashendel indrukken – de chokeknap springt automatisch in de werkstand "I" of de chokeknap met de hand in de werkstand "I" plaatsen en de motor draait op vrijloop.

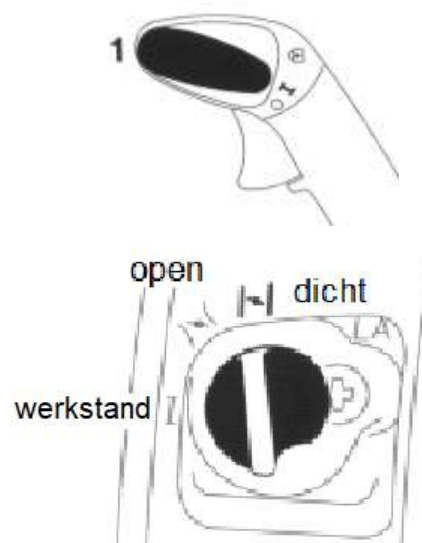

Werken

- Plaats het toestel op een vlakke ondergrond.
- Zet de toevoerkraan dicht. (Knop 1 op handvat naar achter) ⇒
- Vul het vloeistofreservoir met vooraf vermengde sproeimiddel (max. 14 liter / enkel vloeistof op waterbasis / motor stilgelegd)
- Breng het schroefdeksel aan en zet dit goed vast.
- Stel de doseerstand op de uitblaasmond in (nr.1–5 > zie tabel)
- Neem het toestel op de rug, pas het draagharnas eventueel aan, zet de motor op volle gas en open de toevoerkraan om te beginnen met het sproeiwerk. De hoeveelheid toegevoegde vloeistof, kan traploos geregeld worden met de doseerkraan links op de handgreep. ⇒



Stand	Opbreng
1	0,69 l/n
2	1,42 l/n
3	1,86 l/n
4	2,25 l/n



Stopzetten

- Druk, om de motor uit te schakelen, de schuifschakelaar in stand "0".
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Het toestel dient gereinigd te worden, door het reservoir en de leidingen grondig te spoelen met proper water. Reinigingskosten worden aangerekend als er nog resten van het sproeimiddel of vuil aanwezig zijn in het vloeistofreservoir.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.