

Handleiding Klepelmaaier voor tractor






Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, stenen, boomwortels en andere zaken die eventueel in de messen kunnen draaien of de messen beschadigen.
- Respecteer de gevarezone rond het toestel en zorg ervoor dat er geen mensen of dieren op de werkplek aanwezig zijn.
- Gebruik steeds een cardanas met breekbout en correcte lengte, om het toestel aan te drijven.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de tractor bij elke bewerking of manipulatie stil. Schakel de aandrijving ook steeds uit wanneer het toestel omhoog wordt gebracht om bijvoorbeeld de tractor te verplaatsen of het toestel te reinigen.

Gebruiksaanwijzingen

Koppeling aan de tractor

- Breng de hefinrichting van de tractor op dezelfde hoogte als de ophangpunten van het toestel.
- Verplaats de tractor langzaam achteruit tot de ophangpunten (6) kunnen gekoppeld worden. Gebruik de voorziene bevestigingspinnen met borgpen. Gebruik de regeling (7) om het toestel horizontaal te hangen.
- Bevestig de topstang (1) door middel van de voorziene pin met borgpen en breng een 10 tal cm omhoog.
- Regel de topstang (2) zodanig dat het toestel horizontaal hangt t.o.v. de rijrichting.
- Regel de hefstangen met (4) tot het toestel evenwijdig hangt t.o.v. de achteras van de tractor
- Regel de beide spanners (5) zodanig dat het toestel een tiental cm zijdelings vrij kan bewegen
- Maak de cardanas los uit zijn transportbevestiging, schuif deze volledig in elkaar en **koppel de kant die is uitgerust met de breekbout, aan de aandrijfas van het toestel**. Druk de vergrendelpin (9) in tot de koppeling op de as zit en de vergrendelpin vanzelf inspringt.
- Voorkom dat de beschermkap meedraait door één veiligheidsketting te bevestigen aan de topstang (10) en één aan het toestel (11).
- Koppel nu op dezelfde wijze de cardanas aan de PTO-as van de tractor. Schakel de aandrijving zeker uit, dan staat de PTO-as in vrijloop, hetgeen het werk vlotter laat verlopen.
- Zet bij de grondfrees de transportsteun volledig omhoog, zodat deze niet beschadigd wordt gedurende het werken.

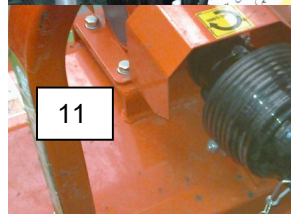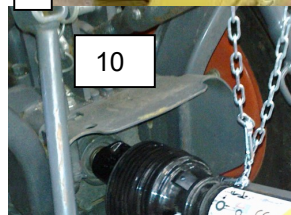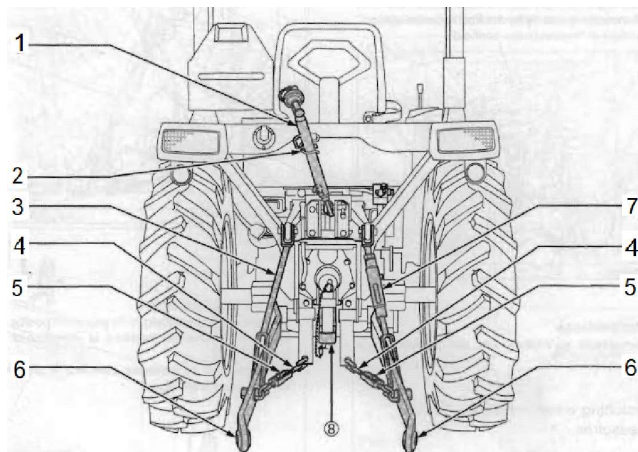

Werken

- Hef het toestel op tot een 15cm boven het maaiveld, laat de tractormotor draaien aan ongeveer 1500t/min en schakel de aandrijving van de aftakas in. Wanneer de klepelas normaal meedraait, zonder trillingen of abnormaal geluid, kan het toerental verhoogt worden tot de aanduiding "PTO 540t/min" op de toerenteller van de tractor.
- Laat het toestel nu voorzichtig zakken tot het volledig vrij op de grond steunt en verzeker er u van dat de topstang in de lange gleuf is bevestigd, zodat de machine vrij kan bewegen gedurende de werking. (zie foto)
- Rij met de tractor langzaam en voorzichtig vooruit. Luister goed naar de motor en vertraag wanneer deze te fel wordt belast en het toerental afneemt.
- Bij het maaien, enkel rechtdoor rijden, dus hef het toestel steeds op wanneer er gedraaid moet worden.
- Verhoog de maaihoogte wanneer de klepels de grond zouden raken. Hef het toestel omhoog, leg de tractor stil en pas de hoogte aan door de rol(Sicma) aan te passen.



Stoppen

- Verlaag het motortoerental van de tractor, schakel de aandrijving van de aftakas uit en hef het toestel omhoog d.m.v. de hefinrichting.
- Gedurende transport dient de cardanas losgekoppeld te worden en moet deze vastgemaakt worden op de daarvoor voorziene plaats d.m.v. twee spanners.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.