

## Handleiding Hakselaar 5 cm B.




### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenezone rond het toestel. Respecteer een gevarenezone van 12 meter ver, en 45° rond de uitwerpbuis. Zorg dat er niemand kan gekwetst worden door wegslingerende houtsnippers.
- Zorg dat de machine vlak en stabiel staat opgesteld.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Dwarsliggende stukken hout in de trechter of blokkage van de messentrommel: enkel verwijderen met stilliggende messentrommel en motor, noodstop ingedrukt en motorcontact op "OFF" (0).

### Gebruiksaanwijzingen

#### Opstarten

- Zorg dat de noodstop is uitgetrokken.
- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- C: Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.
- Als je de motor niet rond krijgt met de startkoord zit er mogelijks een blokkage tussen de messentrommel, eerst de blokkage wegwerken.

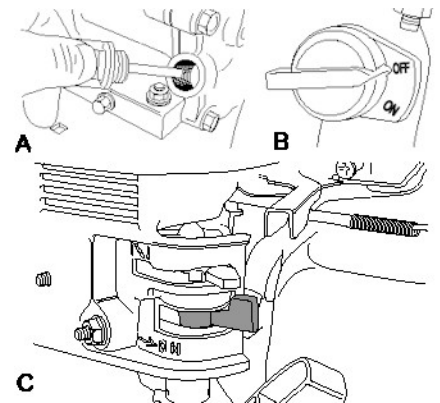

#### Werken

- Werk steeds op vol gas.
- Voer takken in en laat los, de takken moeten zo goed als automatisch ingetrokken worden. Indien niet, is er een probleem met de messen: neem dan contact op met Huurland. Zijtakken groter dan 3 cm eerst afsnoeien en afzonderlijk invoeren.
- Bij onvoorziene omstandigheden, onmiddellijk de noodstop indrukken

#### Stopzetten

- Laat de machine 2 minuten leegdraaien!
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik. Nooit op de V-riem en de kogellagers spuiten!

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*